SAMSUNG

GT-P7320

Brukerhåndbok

Bruk av denne bruksanvisningen

Gratulerer med kjøpet av Samsung-mobilenheten. Denne kraftige enheten kan du ta med deg overalt, og den legger det beste av Internett og mobil databruk i hånden på deg i en lett, meget allsidig plattform som passer en aktiv livsstil. Samsung-mobilenheten er bygd på operativsystemet Google Android og gir deg tilgang til tusenvis av nyttige og underholdende programmer som beriker den mobile Internett-opplevelsen.

Med integrert trådløs tilgang og en responsiv berøringsskjerm kan du lese bøker og aviser mens du er på farten, holde deg oppdatert om nyheter, sport og været, håndtere multimedie- og forretningsfiler og surfe på Internett for å finne blant annet kart og bedriftsadresser.

Les dette først!

- Les forholdsreglene og denne bruksanvisningen grundig før du bruker enheten for å sikre trygg og riktig bruk.
- Beskrivelsene i denne bruksanvisningen er basert på standardinnstillingene for enheten.
- Bilder og skjermbilder som er brukt i denne bruksanvisningen, kan variere i utseende fra det faktiske produktet.
- Innholdet i denne bruksanvisningen kan variere fra produktet eller fra programvaren som leveres av tjenesteleverandørene, og det kan endres uten forhåndsvarsel. Se www.samsung.com for å se den siste versjonen av bruksanvisningen.
- Tilgjengelige funksjoner og ytterligere tjenester kan variere etter enhet, programvare og tjenesteleverandør.
- Formatering og levering av denne bruksanvisningen er basert på Google Android-operativsystemer og kan variere avhengig av brukerens operativsystem.

- Programmene og funksjonene kan variere etter land, region og maskinvarespesifikasjoner. Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer forårsaket av tredjepartsprogrammer.
- Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer eller problemer med inkompatibilitet som skyldes redigerte registerinnstillinger eller endret operativsystemprogramvare. Forsøk på å tilpasse operativsystemet kan føre til at enheten eller programmene ikke fungerer på riktig måte.
- Du kan oppgradere den mobile enhetens programvare ved å besøke www.samsung.com.
- Programvare, lydkilder, bakgrunnsbilder, bilder og annet innhold som leveres med enheten, er lisensiert for begrenset bruk mellom Samsung og deres respektive eiere. Uttrekking og bruk av disse materialene for kommersielle eller andre formål er et brudd på opphavsrettslovene. Samsung er ikke ansvarlig for slike brudd på opphavsrettslover av brukeren.
- Ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig referanse.

Instruksjonsikoner

Før du starter, bør du gjøre deg kjent med ikonene som brukes i denne bruksanvisningen:

Advarsel – situasjoner som kan forårsake skade på deg selv eller andre

Forsiktig – situasjoner som kan forårsake skade på apparatet eller annet utstyr

Merk – merknader, brukstips eller ytterligere informasjon

► **Se** – sider med relatert informasjon, som for eksempel: ► s. 12 (tilsvarer "se side 12")

→ **Etterfulgt av** – rekkefølgen til alternativer eller menyer som du må velge for å utføre en handling, som for eksempel: Åpne programlisten og velg **Innstillinger** → **Trådløst og nettverk** (tilsvarer **Innstillinger**, fulgt av **Trådløst og nettverk**)

[ ] **Hakeparenteser** – taster på enheten, som for eksempel: [⏻] (tilsvarer Strøm/Omstart/Lås)

Opphavsrett

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Denne bruksanvisningen er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett.

Ingen deler av denne bruksanvisningen kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i noen form eller på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert kopiering, opptak eller lagring i informasjonslagrings- og gjenopprettingssystemer, uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Samsung Electronics.

Varemerker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
- Android-logoen, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ og Google Talk™ er varemerker som tilhører Google, Inc.
- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.

- Oracle og Java er registrerte varemerker som tilhører Oracle og/eller tilknyttede selskaper. Andre navn kan være varemerker som tilhører sine respektive eiere.
- Windows Media Player® er et registrert varemerke som tilhører Microsoft Corporation.
- SRS WOW HD er et varemerke som tilhører SRS Labs, Inc. WOW HD-teknologien er benyttet under lisens fra SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker som eies av Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® og tilhørende logoer er varemerker som tilhører Rovi Corporation eller deres datterselskaper, og brukes under lisens.
- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.

dlna CERTIFIED

CE 0168 !

OM DIVX VIDEO

DivX® er et digitalt videoformat skapt av DivX, LLC, et datterselskap av Rovi Corporation. Dette er en offisiell DivX Certified®-enhet som spiller DivX-video. Gå til www.divx.com for å finne mer informasjon om og programvareverktøy for konvertering av filer til DivX-video.

DivX Certified® for avspilling av DivX®-video opptil HD 720p, inkludert premium-innhold

Kan spille av DivX®-video med HD-oppløsning på opptil 1080p

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Denne DivX Certified®-enheten må være registrert for å spille av filmer som du har kjøpt av typen DivX Video-on-Demand (VOD). Gå til DivX VOD-delen i enhetens oppsettmeny for å finne registreringskoden. På vod.divx.com finner du mer informasjon om hvordan du fullfører registreringen.

Innhold

Montere 11

Pakke ut 11
Sette inn SIM-eller USIM-kortet 12
Lade batteriet 12

Komme i gang 15

Slå enheten på og av 15
Gjør deg kjent med enheten 16
Bruke berøringsskjermen 20
Bli kjent med startskjermbildet 22
Åpne programmer 25
Tilpasse enheten 26
Skrive inn tekst 31

Web 37

Internett 37
Pulse 41
Market 42
YouTube 43
Kart 44
Google Latitude 45
Steder 46
Navigering 46
Readers Hub 48
Samsung Apps 48

Kommunikasjon 49
Meldinger 49
Google Mail 51
E-post 52
Google Talk 55
Social Hub 56

Underholdning 57
Musikkspiller 57
Music Hub 59
Kamera 60
Videospiller 67
Galleri 68
Bilderedigering 70

Personopplysninger 72
Kontakter 72
Kalender 76
Notat 77

Tilkoblinger 79
PC-tilkoblinger 79
Wi-Fi 81
Wi-Fi Direct 83
Bluetooth 84
AllShare 86
Deling av mobilnettverk 89

GPS 90
VPN-tilkoblinger 91

Verktøy 94
Alarm 94
Kalkulator 95
Nedlastinger 95
eBok 95
Google Søk 97
Mine filer 97
Pennenotat 99
Polaris Office 100
Stemmesøk 102
Verdensklokke 103

Innstillinger 104
Åpne innstillingsmenyen 104
Trådløst og nettverk 104
Lyd 106
Skjerm 107
Strømsparingsmodus 108
Plassering og sikkerhet 109
Programmer 110
Kontoer og synkronisering 111
Bevegelse 112
Brannmur 112
Personvern 112

Lagring 113
Språk og inndata 113
Tilgjengelighet 117
Dato og tid 118
Om enheten 118

Feilsøking 119

Forholdsregler 123

Indeks 134

Montere

Pakke ut

Kontroller at produktesken inneholder følgende:

- Mobilenhet
- Hurtigstartguide

Bruk kun Samsung-godkjent programvare. Piratversjoner eller ulovlig programvare kan forårsake skader eller funksjonsfeil som ikke dekkes av produsentens garanti.

- Utstyret som leveres med enheten, kan variere avhengig av programvaren og tilbehøret som er tilgjengelig i ditt område, eller som tilbys av tjenesteleverandøren.
- Ytterligere tilbehør er tilgjengelig hos din nærmeste Samsung-forhandler.
- Det medfølgende tilbehøret fungerer best for enheten.
- Annet tilbehør enn det som følger med enheten, er kanskje ikke kompatibelt.

Sette inn SIM-eller USIM-kortet

Når du abonnerer på en mobiltjeneste, mottar du et SIM-kort med abonnementsinformasjon, som for eksempel personlig identifikasjonsnummer (PIN) og ekstratjenester. For UMTS- eller HSDPA-tjenester kan du kjøpe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

Slik setter du inn SIM- eller USIM-kortet:

1 Åpne dekselet til SIM-kortsporet.

2 Sett inn et SIM- eller USIM-kort med den gullfargede kontaktflaten vendt ned.

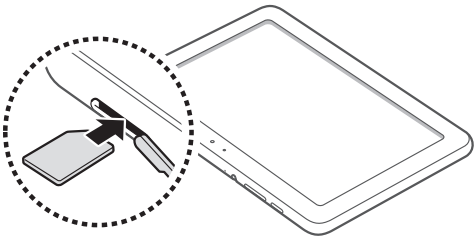

3 Lukk dekselet til SIM-kortsporet.

Lade batteriet

Enheten har et innebygd batteri. Du må lade batteriet før du bruker enheten for første gang.

Bruk kun Samsung-godkjente ladere. Uautoriserte ladere kan forårsake at batterier eksploderer eller skader enheten.

- Du må kun lade batteriet med en lader. Du kan ikke lade batteriet med USB-kabelen.
- Når batteriet er svakt, gir enheten fra seg en varsellyd og viser en melding om at batteriet er svakt. Batteriikonet vil også være tomt. Hvis batteriet blir for svakt, slås enheten av automatisk. Lad opp batteriet, slik at du kan fortsette å bruke enheten.
- Hvis batteriet er helt utladet, kan du ikke slå på enheten, selv om USB-strømadapteren er tilkoblet. La et utladet batteri lades i noen minutter før du forsøker å slå på enheten.

1 Koble USB-kabelen til USB-strømadapteren, og koble deretter enden av USB-kabelen til flerfunksjonskontakten.

USB-strømadapteren kan se annerledes ut, avhengig av region.

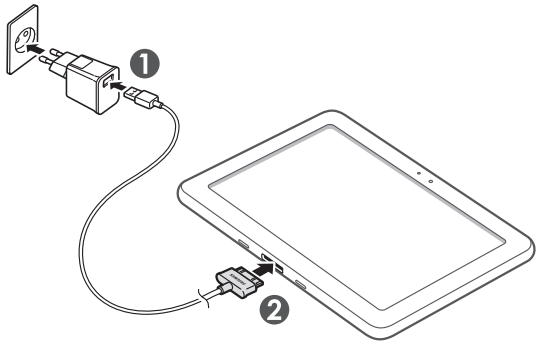

Hvis USB-kabelen kobles til på feil måte, kan enheten eller USB-strømadapteren bli skadet. Eventuelle skader etter feilbruk dekkes ikke av garantien.

2 Koble USB-strømadapteren til en stikkontakt.

- Du kan bruke enheten mens den lader, men det kan ta lenger tid å lade batteriet helt opp.
- Mens enheten lades, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer på grunn av ustabil strømforsyning. Hvis dette skjer, kobler du USB-strømadapteren fra stikkontakten eller kobler USB-kabelen fra enheten.
- Det kan hende at enheten blir varmere når den lades. Dette er normalt og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse.
- Hvis enheten ikke lader ordentlig, må du ta med enheten og laderen til et Samsung-servicesenter.

3 Når batteriet er fullt oppladet, kobler du først USB-strømadapteren og USB-kabelen fra enheten og deretter fra stikkontakten.

For å spare strøm bør USB-strømadapteren kobles fra når den ikke er i bruk. USB-strømadapteren er ikke utstyrt med en av/på-bryter, og du må derfor koble den fra stikkontakten for å avbryte strømtilførselen. USB-strømadapteren skal alltid sitte godt i stikkontakten når den er i bruk.

Komme i gang

Slå enheten på og av

Slik slår du på enheten:

1. Trykk på og hold inne [⏻].
2. Hvis du slår på enheten for første gang, konfigurerer du enheten ved å følge instruksjonene på skjermen.

Du slår av enheten ved å trykke på og holde inne [⏻] og deretter velge **Slå av** → **OK**.

› Bytte til offlinemodus

I offlinemodus kan du deaktivere alle trådløse tilkoblinger og bruke tjenester som ikke krever nettilgang i områder der trådløse enheter er forbudt, som for eksempel i fly og på sykehus.

Du aktiverer offlinemodus ved å velge **Innstillinger** → **Trådløst og nettverk** → **Offlinemodus**. Du kan også trykke på og holde inne [⏻] og deretter velge **Offlinemodus**.

Du kan deaktivere offlinemodus og gå over til å bruke trådløse tilkoblinger ved å velge **Innstillinger** → **Trådløst og nettverk** og fjerne merket for **Offlinemodus**.

Gjør deg kjent med enheten

› Enhetsoppsett

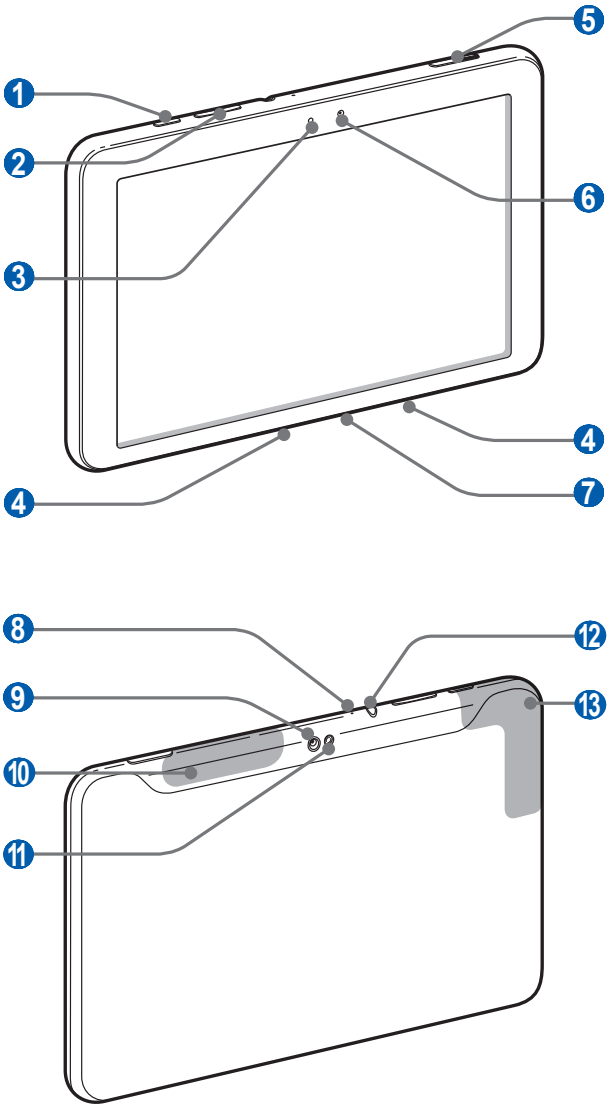

Tall	Funksjon
1	Strøm/Omstart/Lås
2	Volumtast
3	Lyssensor
4	Høyttaler
5	SIM-kortspor
6	Kameralinse foran
7	Flerfunksjonskontakt
8	Mikrofon
9	Kameralinse bak
10 [1]	GPS-antenne
11	Fotolys
12 [2]	Headsetkontakt
13	Hovedantenne

1. Ikke berør antennen med hendene eller andre gjenstander mens du bruker GPS-funksjonene.
2. Dersom headsettet kobles til enheten på feil måte, kan det føre til skade på headsetpluggen eller headsettet.

› Taster

Tast		Funksjon
	Strøm/ Omstart[1]/ Lås	Slå på enheten (trykk på og hold inne) / åpne hurtigmenyene (trykk på og hold inne) / nullstill enheten (trykk på og hold inne i 8–10 sekunder) / lås berøringsskjermen.
	Volum	Juster volumet på enheten.

1. Hvis enheten har alvorlige feil, henger seg opp eller fryser, kan det hende at du må nullstille den for å gjenopprette funksjonaliteten.

› Ikoner

Hvilke ikoner som vises nederst på skjermen, kan variere avhengig av region eller tjenesteleverandør.

Ikon	Definisjon
	Ikke signal
	Signalstyrke
	GPRS-nett tilkoblet
	EDGE-nett tilkoblet
	HSDPA-nett tilkoblet
	UMTS-nett tilkoblet
	LTE-nett tilkoblet
	Åpne Wi-Fi-tilgangspunkt tilgjengelige

Ikon	Definisjon
	Wi-Fi-tilgangspunkt tilkoblet
	Bluetooth aktivert
	Mottar GPS-data
	Synkronisert med web
	Laster opp data
	Laster ned data
	Koblet til en datamaskin
	USB-Internettdeling aktivert
	Wi-Fi-Internettdeling aktivert
	Ny e-postmelding
	Ny Google-e-postmelding
	Alarm aktivert
	Hendelsesvarsel
	Roaming (utenfor vanlig dekningsområde)
	Offlinemodus aktivert
	Musikkavspilling pågår
	En feil har oppstått, eller forsiktighet må utvises
[1]	Batterinivå
	Kan ikke lade
	Klokkeslett

1. Hvis du bruker en lader som ikke er godkjent av Samsung, vises ikke denne indikatoren.

Bruke berøringsskjermen

Enhetens berøringsskjerm gjør det enkelt å velge objekter eller utføre funksjoner. Lær grunnprinsippene ved bruk av berøringsskjermen.

- Ikke bruk skarpe redskaper som kan lage riper på skjermen.
- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med andre elektriske apparater. Statisk elektrisitet kan føre til funksjonsfeil på skjermen.
- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med vann. Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til funksjonsfeil på skjermen.

- Oppnå optimal bruk av berøringsskjermen ved å fjerne filmen som beskytter skjermen, før du bruker enheten.
- Berøringsskjermen har et lag som registrerer elektriske utladninger fra menneskekroppen. Du får best ytelse ved å trykke lett på skjermen med fingertuppen. Berøringsskjermen reagerer ikke på berøring av skarpe redskaper, som for eksempel styluser eller penner.

Berøringsskjermen brukes ved hjelp av følgende handlinger:

- Trykk: Berør én gang med fingeren for å velge eller åpne en meny, et alternativ eller et program.
- Dra: Trykk og dra fingeren opp, ned, til venstre eller til høyre for å flytte objekter i lister.
- Trykk på og hold: Trykk på et objekt og hold det i mer enn to sekunder for å åpne popup-alternativlisten.

- Dra og slipp: Trykk på og hold fingeren på et objekt, og dra fingeren for å flytte objektet.
- Dobbelttrykk: Trykk to ganger raskt med fingeren for å zoome inn eller ut mens du ser på bilder.

› Rotere berøringsskjermen

Enheten har en innebygd bevegelsessensor som registrerer retningen. Hvis du roterer enheten, roteres grensesnittet automatisk i henhold til retningen.

Du kan angi at grensesnittet skal beholde retningen, ved å velge høyre del av systemlinjen og deretter velge **Auto rotasjon** på varselpanelet.

› Låse eller låse opp berøringsskjermen

Hvis du ikke bruker enheten i en bestemt periode, blir berøringsskjermen slått av og låst automatisk for å unngå utilsiktet bruk. Du låser skjermen manuelt ved å trykke på [⏻].

Hvis du vil låse opp, slår du på skjermen ved å trykke på [⏻], trykker hvor som helst på skjermen og drar deretter 🔒 utenfor den store sirkelen.

Du kan aktivere skjermlåsfunksjonen for å hindre at andre bruker eller får tilgang til personlige data og opplysninger som er lagret på enheten ► s. 28.

Bli kjent med startskjermbildet

Når enheten er i hvilemodus, får du se startskjermbildet. I startskjermbildet kan du se enhetens status og åpne programmer. Bla til venstre eller høyre til et panel i startskjermbildet.

Skjermbildet ovenfor kan se forskjellig ut, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Tall	Funksjon
1	Velg en prikk øverst på skjermen for å gå til det tilsvarende panelet direkte.
2	Søk etter programmer og filer på enheten, samt spesifikke data på Internett, ved hjelp av Google Search-widgeten.
3	Åpne programlisten.
4	Tilpass startskjermbildet.
5	Systemlinje (se avsnittet nedenfor).

Systemlinje

Fra systemlinjen kan du raskt navigere i skjermbilder, åpne programmer, vise systeminformasjon med mer.

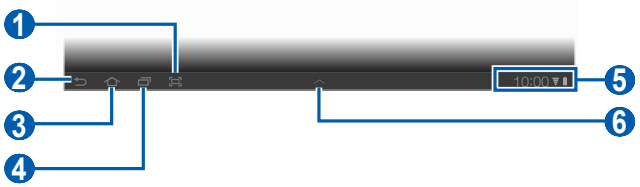

Tall	Funksjon
1	Ta bilde av det gjeldende skjermbildet.
2	Gå tilbake til det forrige skjermbildet.
3	Gå tilbake til startskjermbildet / åpne oppgavebehandling (trykk på og hold).
4	Åpne listen over nylig brukte programmer / åpne programlisten (trykk på og hold).
5	Vis indikatorikoner og enhetens status / åpne varselpanelet.
6	Åpne panelet med miniprogrammer.

› Legge til objekter i startskjermbildet

Du kan tilpasse startskjermbildet ved å legge til snarveier til programmer eller objekter i programmer, widgeter eller mapper.

Slik legger du til objekter i startskjermbildet:

1. Fra startskjermbildet velger du ⊞.
2. Velg en objektkategori.
   - **Widgeter**: Legg til widgeter. Widgeter er små programmer som gir deg praktiske funksjoner og nyttig informasjon.
   - **Legg til snarveier**: Legg til snarveier til programmer.

- **Bakgrunn**: Angi et bakgrunnsbilde.
- **Mer**: Legg til snarveier til objekter, som for eksempel bokmerker, kontakter og kart.

3 Velg et objekt som du vil legge til i startskjermbildet.

› Flytte objekter til startskjermbildet

1 Trykk på og hold et objekt som du vil flytte, til rutenettet i startskjermbildet vises.

2 Dra objektet til plasseringen som du ønsker.

› Fjerne objekter fra startskjermbildet

1 Trykk på og hold et objekt for å fjerne det.
Papirkurven vises øverst til høyre i startskjermbildet.

2 Dra objektet til papirkurven.

3 Når objektet blir rødt, slipper du det.

› Legge til en snarvei til et program

1 Fra programlisten trykker du på og holder et programikon og drar det til et panel i startskjermbildet, nederst på skjermen.
Snarveiikonet for programmet blir lagt til i startskjermbildet.

2 Flytt ikonet til plasseringen som du ønsker, eller flytt det til et annet panel i startskjermbildet.

› Bruke varselpanelet

Fra startskjermbildet eller mens du bruker et program, velger du høyre side av systemlinjen, og deretter velger du et alternativ på varselpanelet.

Du kan se enhetens aktuelle status og bruke følgende alternativer:

- **Wi-Fi**: Aktivere eller deaktivere Wi-Fi-funksjonen.
- **Varslinger**: Angi at enheten skal varsle deg om ulike hendelser.
- **GPS**: Aktiver eller deaktiver GPS-funksjonen.
- **Lyd**/**Vibrasjon**: Aktiver eller deaktiver vibrasjonsmodus.
- **Auto rotasjon**: Aktiver eller deaktiver autorotasjon.
- **Bluetooth**: Aktiver eller deaktiver funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling.
- **Offlinemodus**: Aktiver eller deaktiver offlinemodus.

Du kan også justere lysstyrken for skjermen eller åpne innstillingsmenyen.

Hvilke alternativer som er tilgjengelige, kan variere etter region eller tjenesteleverandør.

Åpne programmer

1. Fra startskjermbildet velger du **Programmer** for å få tilgang til programlisten.
2. Velg **Alle** → et program.
   Du kan vise nedlastede programmer ved å velge **Mine programmer**.
3. Velg for å gå tilbake til det forrige skjermbildet. Velg for å gå tilbake til startskjermbildet.

› Åpne nylig brukte programmer

1 Velg for å åpne listen over programmer som du nylig har hatt tilgang til.

2 Velg et program.

› Bruke oppgavebehandling

Enheten kan gjøre flere oppgaver på én gang. Den kan kjøre mer enn ett program av gangen. Dette kan imidlertid føre til at apparatet henger seg opp, "fryser", får problemer med minnet eller bruker mer strøm. For å unngå disse problemene bør du avslutte programmer som du ikke bruker, via Oppgavebehandling.

1 Trykk på og hold .

2 Du lukker et program ved å velge .
Du lukker alle aktive programmer ved å velge **Avs alle**.

Tilpasse enheten

Få mer ut av enheten ved å tilpasse den slik at den passer med dine preferanser.

› Bytte skjermspråk

1 Åpne programlisten og velg **Innstillinger** → **Språk og inndata** → **Velg språk**.

2 Velg ønsket språk.

› Stille inn gjeldende tid og dato

1 Åpne programlisten og velg **Innstillinger** → **Dato og tid**.

2 Velg tidssone, still inn tid og dato og endre andre alternativer.

› Slå berøringstonen på eller av

Åpne programlisten og velg **Innstillinger** → **Lyd** → **Hørbart valg**.

› Justere enhetsvolumet

1 Trykk volumtasten opp eller ned.

2 Velg og dra glidebryterne for å justere volumet på medielyder, varsler og alarmer.

› Aktivere stillemodus

Fra startskjermbildet eller mens du bruker et program, velger du høyre side av systemlinjen, og velger deretter **Lyd** på varselpanelet.

Du kan angi at enheten skal varsle deg om ulike hendelser i stillemodus. Åpne programlisten og velg **Innstillinger** → **Lyd** → **Vibrer** → **Alltid** eller **Bare i stillemodus**. Når du bytter til stillemodus, vises **Vibrasjon** i stedet for **Stille** på varselpanelet.

› Velge en bakgrunn for startskjermbildet

1 Fra startskjermbildet velger du → **Bakgrunn**.

2 Velg en bildemappe.
Hvis du valgte **Galleri** eller **Bakgrunn**, velger du **Bakgrunn på startskjerm**.

3 Velg et bilde.

4 Hvis du valgte en live-bakgrunn, velger du **Angi bakgrunn**. Hvis du valgte et bilde fra Galleri, flytter eller endrer du størrelse på rektangelet for å velge en del av bildet, og velger deretter **OK**.

Samsung er ikke ansvarlig for eventuell bruk av standardbilder eller bakgrunnsbilder som medfølger enheten.

› Aktivere animasjon for vindusbytte

Du kan angi en overgangseffekt for bytte mellom vinduer på enheten.

1 Åpne programlisten og velg **Innstillinger** → **Skjerm** → **Animasjon**.

2 Velg et animasjonsalternativ.

› Justere skjermens lysstyrke

1 Åpne programlisten og velg **Innstillinger** → **Skjerm** → **Lysstyrke**.

2 Fjern merket i boksen ved siden av **Automatisk lysstyrke**.

3 Dra glidebryteren for å justere lysstyrkenivået.

4 Velg **OK**.

Skjermens lysstyrke påvirker hvor raskt enheten bruker batteristrøm.

› Angi en skjermlås

Du kan låse berøringsskjermen med et opplåsingsmønster eller passord for å forhindre uautoriserte personer i å bruke enheten uten din tillatelse.

- Når du har angitt en skjermlås, krever enheten en opplåsingskode hver gang som du slår den på eller låser opp berøringsskjermen.
- Hvis du glemmer PIN-koden eller passordet, må du ta med enheten til et Samsung-servicesenter for å få det tilbakestilt.
- Samsung er ikke ansvarlig for tap av sikkerhetskoder eller privat informasjon eller andre skader som forårsakes av ulovlig programvare.

Angi et opplåsingsmønster

1. Åpne programlisten og velg **Innstillinger** → **Plassering og sikkerhet** → **Konfigurer skjermlås** → **Mønster**.
2. Se instruksjonene og eksempelmønstrene på skjermen, og velg **Neste**.
3. Tegn et mønster ved å dra fingeren slik at du knytter sammen minst 4 punkter.
4. Velg **Fortsett**.
5. Tegn et mønster igjen for å bekrefte.
6. Velg **Bekreft**.

Angi en opplåsingskode for PIN

1. Åpne programlisten og velg **Innstillinger** → **Plassering og sikkerhet** → **Konfigurer skjermlås** → **PIN**.
2. Tast inn en ny PIN-kode (numerisk) og velg **Fortsett**.
3. Tast inn PIN-koden igjen og velg **OK**.

Konfigurere et opplåsingspassord

1. Åpne programlisten og velg **Innstillinger** → **Plassering og sikkerhet** → **Konfigurer skjermlås** → **Passord**.
2. Tast inn et nytt passord (alfanumerisk) og velg **Fortsett**.
3. Tast inn passordet igjen og velg **OK**.

› Låse SIM- eller USIM-kortet

Du kan låse enheten ved å aktivere PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet.

1. Åpne programlisten og velg **Innstillinger** → **Plassering og sikkerhet** → **Angi SIM-kortlås** → **Lås SIM-kort**.
2. Tast inn PIN-koden og velg **OK**.

Når PIN-låsen er aktivert, må du skrive inn PIN-koden hver gang som du slår på enheten.

- Hvis du taster inn feil PIN-kode for mange ganger, blir SIM- eller USIM-kortet blokkert. Du må taste inn PUK-koden for å låse opp SIM- eller USIM-kortet.
- Hvis du låser SIM- eller USIM-kortet ved å taste feil PUK-kode, må du ta med kortet til tjenesteleverandøren din for å låse det opp.

› Aktivere Finn min mobil funksjon

Når noen setter inn et nytt SIM- eller USIM-kort i enheten, vil funksjonen Finn min mobil automatisk sende kontaktnummeret til bestemte mottakere for å hjelpe deg med å finne og få tilbake enheten.

Hvis du vil bruke denne funksjonen, trenger du en Samsung-konto for å kontrollere enheten eksternt fra Internett.

1 Åpne programlisten og velg **Innstillinger** → **Plassering og sikkerhet** → **Varsel om SIM-endring**.

2 Les vilkårene og betingelsene, merk av for **Jeg godtar alle betingelsene over** og velg **Godta**.

3 Velg **Logg på**.
Opprett en Samsung-konto ved å velge **Bli medlem**.

4 Tast inn e-postadresse og passord for Samsung-kontoen og velg **Logg på**.

5 Velg **Varsel om SIM-endring**.

6 Angi passordet for Samsung-kontoen og velg **OK**.

7 Velg **Meldingsmottaker varsel**.

8 Angi passordet for Samsung-kontoen på nytt og velg **OK**.

9 Angi et telefonnummer inkludert landkode (med +).

10 Skriv inn tekstmeldingen som skal sendes til mottakerne.

11 Velg **Utført**.

Skrive inn tekst

Du kan skrive tekst ved å velge tegn på det virtuelle tastaturet, skrive med håndskrift på skjermen eller snakke inn i mikrofonen.

Det er noen språk som du ikke kan skrive inn tekst på. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre skrivespråk til ett av de støttede språkene ► s. 113.

› Endre tastaturtype

Du kan endre tastaturtypen. Velg på systemlinjen, og velg en tastaturtype (Android-tastatur, Samsung-tastatur eller Swype).

Du kan også angi tekst med stemmen. Velg og et alternativ for taleinndata i henhold til språket som du vil bruke.

› Skrive inn tekst med Android-tastatur

Skriv inn tekst ved å velge alfanumeriske taster. Du kan bruke følgende taster:

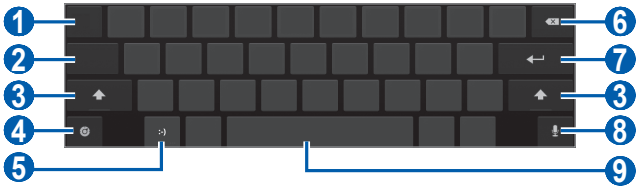

Tall	Funksjon
1	Flytt markøren til neste tekstfelt.
2	Bytt mellom tall-/symbolmodus og ABC-modus.
3	Bytt mellom små og store bokstaver.
4	Endre inndataspråket / få tilgang til tastaturinnstillingene / endre tastaturtype / aktiver taleinngangsfunksjonen (trykk på og hold).
5	Sett inn et uttrykksikon / åpne listen over uttrykksikoner (trykk på og hold).
6	Slett det som du har skrevet.
7	Start en ny linje eller et nytt felt.

Tall	Funksjon
❽	Angi tekst ved hjelp av tale. Denne funksjonen kan være utilgjengelig avhengig av det valgte inndataspråket.
❾	Sett inn et mellomrom.

› Skrive inn tekst med Samsung-tastaturet

Skriv inn tekst ved å velge alfanumeriske taster. Du kan bruke følgende taster:

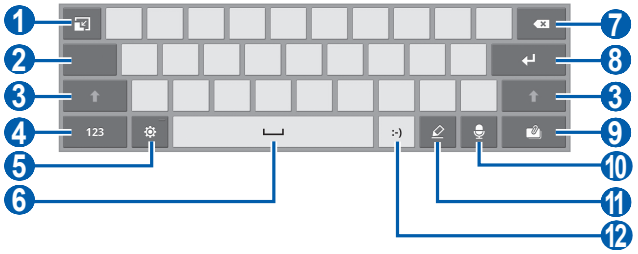

Tall	Funksjon
❶	Minimer det virtuelle tastaturet.
❷	Flytt markøren til neste tekstfelt.
❸	Bytt mellom små og store bokstaver.
❹	Bytt mellom tall-/symbolmodus og ABC-modus.
❺	Få tilgang til tastaturinnstillingene / endre tastaturtype / aktiver taleinngangsfunksjonen (trykk på og hold).
❻	Sett inn et mellomrom.

Tall	Funksjon
❼	Slett det som du har skrevet.
❽	Start en ny linje.
❾	Legg ved et element.
❿	Angi tekst ved hjelp av tale. Denne funksjonen kan være utilgjengelig avhengig av det valgte inndataspråket.
⓫	Bytt til håndskrifttastaturet.
⓬	Sett inn et uttrykksikon / åpne listen over uttrykksikoner (trykk på og hold).

Du kan aktivere prediktiv XT9-tekstmodus ved å velge ⚙ → **XT9**. Når du skriver inn de første to bokstavene i et ord, vises listen over alternativord.

Du kan bruke mange ulike håndbevegelser for å redigere tekst i håndskriftsmodus. Hvis du vil ha mer informasjon om håndbevegelser, velger du ⚙ → **Håndskriftinnstillinger** → **Bevegelsesguide**.

› Skrive inn tekst med Swype-tastatur

1 Velg den første bokstaven i et ord og dra fingeren til den andre bokstaven uten å slippe fingeren av skjermen.

2 Fortsett til du har fullført ordet.

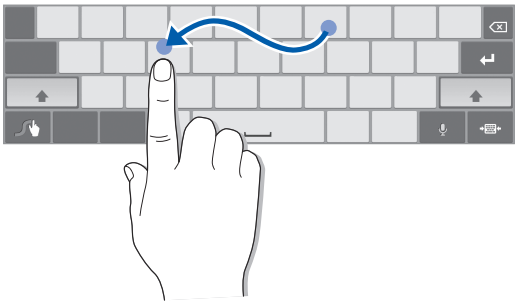

3 Slipp opp fingeren på den siste bokstaven.

4 Når det riktige ordet vises, setter du inn mellomrom ved å velge ⎵. Hvis det riktige ordet ikke vises, velger du et annet ord fra listen som åpnes.

5 Gjenta trinn 1–4 for å fullføre teksten.

- Du kan også trykke på tastene for å skrive inn tekst.
- Du kan trykke på og holde en tast for å skrive tegnene på den øvre halvdelen av tasten. Når du trykker på og holder en tast til tegnlisten vises, kan du skrive spesialtegn og symboler.

Du kan også bruke følgende taster:

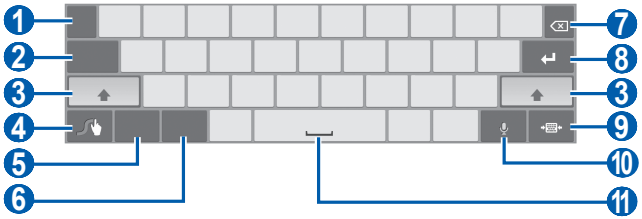

Tall	Funksjon
1	Endre inndataspråket.
2	Flytt markøren til neste tekstfelt.

Tall	Funksjon
❸	Bytt mellom små og store bokstaver.
❹	Angi det anbefalte ordet eller legg til et nytt ord i ordboken / åpne hjelpinformasjonen (trykk på og hold).
❺	Bytt mellom symbolmodus og ABC-modus.
❻	Bytt mellom tallmodus og redigeringsmodus.
❼	Slett det som du har skrevet.
❽	Start en ny linje.
❾	Minimer det virtuelle tastaturet.
❿	Angi tekst ved hjelp av tale. Denne funksjonen kan være utilgjengelig avhengig av det valgte inndataspråket.
⓫	Sett inn et mellomrom.

› Kopiere og lime inn tekst

Når du skriver inn tekst, kan du bruke kopier- og lim inn-funksjonene, slik at du kan bruke teksten i andre programmer.

1. Trykk på og hold et ord.
2. Dra (( )) eller for å velge ønsket tekst.
3. Velg **Kopier** hvis du vil kopiere, eller **Klipp ut** hvis du vil klippe ut teksten og legge den på utklippstavlen.
4. Trykk på og hold på tekstfeltet i et annet program.
5. Velg **Lim inn** for å sette inn teksten fra utklippstavlen til tekstfeltet.

Web

Internett

Her får du informasjon om hvordan du kobler deg til favorittwebsidene dine og legger dem inn som bokmerker.

- Du kan bli belastet ekstra for bruk av Internett og nedlasting av data. Ta kontakt med tjenesteleverandøren din for nærmere informasjon.
- Nettlesermenyen kan være tilgjengelig under et annet navn, avhengig av område og tjenesteleverandør.
- Hvilke ikoner som er tilgjengelige, kan variere etter region eller tjenesteleverandør.

› Surfe på Internett

1 Åpne programlisten og velg **Internett** for å åpne startsiden. Du kan gå til en bestemt webside ved å velge URL-feltet, skrive inn webadressen og velge .

2 Bla gjennom websider med følgende taster:

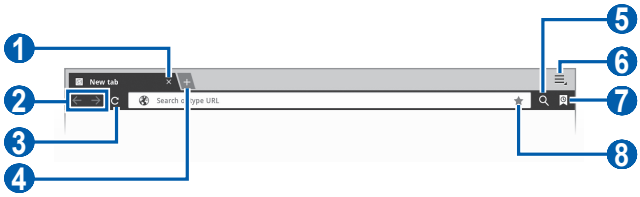

Skjermbildet ovenfor kan se forskjellig ut, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Tall	Funksjon
1	Lukk gjeldende fane.
2	Gå bakover eller fremover til websider i loggen.
3	Last inn den åpne websiden på nytt. Mens enheten laster inn websider, endres dette ikonet til ✕.
4	Åpne en ny fane.
5	Søk etter informasjon.
6	Åpne en liste over alternativer for nettleser.
7	Åpne en liste over lagrede bokmerker og nylig besøkte sider.
8	Legg til et bokmerke for den aktuelle websiden.

Mens du leser gjennom websiden, kan du bruke følgende alternativer:

- Zoom inn ved å plassere to fingre på skjermen og spre dem. Zoom ut ved å flytte fingrene nærmere hverandre. Du kan også dobbelttrykke på skjermen.
- Åpne en ny fane ved å velge → **Ny fane**.
- Hvis du vil åpne en ny fane uten å lagre informasjonskapsler, velger du → **Ny inkognitofane**.
- Du kan søke etter tekst på websiden ved å velge → **Finn på side**.
- Du sender websideadressen til andre ved å velge → **Del side**.
- Du kan lagre gjeldende webside og lese den i frakoblet modus senere ved å velge → **Lagre side**.

- Du kan få informasjon om siden ved å velge → **Sideinfo**.
- Du kan se objekter som er lastet ned fra Internett, ved å velge → **Nedlastinger**.
- Du skriver ut websiden ved å velge → **Skriv ut**. Enheten er bare kompatibel med enkelte Samsung-skrivere.
- Du kan konfigurere nettleserinnstillingene ved å velge → **Innstillinger**.

› Søke etter informasjon med stemmen

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

1. Åpne programlisten og velg **Internett**.
2. Velg .
3. Velg og si et nøkkelord inn i mikrofonen.
   Enheten søker etter informasjon og websider relatert til nøkkelordet.

› Åpne flere sider

Du kan åpne flere sider og bytte frem og tilbake mellom dem.

1. Åpne programlisten og velg **Internett**.
2. Velg hvis du vil åpne en ny fane.
3. Åpne en annen webside i den nye fanen.
4. Du kan veksle mellom åpne faner ved å velge tittelen på en fane.

› Legge til bokmerke for favorittwebsidene dine

Hvis du vet adressen til websiden, kan du legge inn et bokmerke manuelt.

Legge til et bokmerke

1. Åpne programlisten og velg **Internett**.
2. Velg → .
   Du kan også velge ★ hvis du vil legge til et bokmerke for den aktuelle websiden.
3. Skriv inn en sidetittel og en webadresse.
4. Velg rullegardinmenyen **Bokmerker** og velg en bokmerkeplassering som du vil legge til (om nødvendig).
5. Velg **OK**.

Velg og trykk på og hold et bokmerke. Du får da tilgang til alternativer for bokmerker:

- Du åpner websiden i den aktive fanen ved å velge **Åpne**.
- Du åpner websiden i en ny fane ved å velge **Åpne i ny fane**.
- Du redigerer bokmerket ved å velge **Rediger bokmerke**.
- Du legger til bokmerket i startskjermbildet ved å velge **Legg snarvei til Hjem**.
- Du sender websideadressen til andre ved å velge **Del kobling**.
- Du kopierer websideadressen ved å velge **Kopier URL**.
- Du sletter bokmerket ved å velge **Slett bokmerke**.
- Du bruker websiden som startside for nettleseren ved å velge **Bruk som hjemmeside**.

Opprette en bokmerkemappe

1 Åpne programlisten og velg **Internett**.
2 Velg → → **Ny mappe**.
3 Oppgi et navn på bokmerkemappen og velg **Utført**.

› Åpne nylig besøkte sider

1 Åpne programlisten og velg **Internett**.
2 Velg → **Historikk**.
3 Velg en webside som du vil åpne.

Pulse

Du kan bruke Pulse-leseren til å legge til feeder for dine foretrukne nyhetsemner, og lese nyhetsartikler på enheten.

› Lese feeder

1 Åpne programlisten og velg **Pulse**.
2 Hvis det er første gang som du starter dette programmet, velger du **OK** og trykker på skjermen for å fjerne tipset.
3 Velg for å oppdatere feedene.
Du kan lese feedene som du har lagt til i favorittlisten, ved å velge .me.
4 Bla opp eller ned for å velge en feed-kilde.
5 Bla til venstre eller høyre og velg en feed.

6 Mens du leser en feed, kan du bruke følgende alternativer:
- Du kan legge til en feed i favorittlisten ved å velge .
- Hvis du vil laste opp en feed til webområder for sosiale nettverk, velger du eller .
- Du kan sende en feed til andre ved å velge .
- Du kan gå tilbake til en feed-liste ved å velge .

› Behandle feed-kilder

1 Åpne programlisten og velg **Pulse**.

2 Velg for å vise listen over feed-kilder.

3 Velg eller for å legge til eller slette en feed-kilde.

Market

Med Android-plattformen som utgangspunkt kan enhetens funksjonalitet utvides ved å installere ytterligere programmer. Android Market gir deg en enkel og rask måte å kjøpe spill og mobilprogrammer på.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

› Laste ned og installere et program

1 Åpne programlisten og velg **Market**.
Du kan også velge **Butikk** oppe til høyre i programlisten.

2 Hvis du starter dette programmet for første gang, velger du **Godta**.

3 Søk etter en fil eller et program, og last ned.

› Avinstallere et program

1. Åpne programlisten og velg **Market**.
2. Velg .
3. Velg objektet som du vil slette.
4. Velg **Avinstaller** → **OK**.

YouTube

Her finner du informasjon om hvordan du kan vise og laste opp videoer på YouTube.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

› Vise videoer

1. Åpne programlisten og velg **YouTube**.
2. Velg en video fra listen.
3. Trykk på en videoskjerm og velg for å velge fullskjermvisning.
4. Styr avspillingen med de virtuelle tastene.

› Laste opp videoer

1. Åpne programlisten og velg **YouTube**.
2. Velg **Din kanal**.
3. Velg Google-kontoen din hvis den er koblet til YouTube. Du kan også velge **Legg til konto** og konfigurere en konto for å logge på YouTube.
4. Velg **Last opp**, og velg deretter en video.
5. Oppgi informasjon om opplastingen og velg **Laste opp**.

Kart

Her får du informasjon om hvordan du bruker Google Maps™ til å finne posisjonen din, søke etter kart over gater, byer eller land og få veibeskrivelser.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

› Søke etter en bestemt posisjon

1. Åpne programlisten og velg **Kart**.
2. Hvis du starter dette programmet for første gang, velger du **OK**.
   Kartet viser din nåværende posisjon.
3. Velg **Søk i kartene**.
4. Oppgi et stikkord for posisjonen og velg .
   Du kan søke etter en posisjon med stemmen ved å velge .
5. Velg stedet som du vil vise mer informasjon om.
   - Velg for å vise gjeldende posisjon.
   - Hvis du vil bytte til en kompassvisning av kartet som endrer retning når du beveger enheten, velger du .
   - Du kan søke etter et sted i nærheten ved å velge .
   - Du kan få veibeskrivelse til et bestemt sted ved å velge .
   - Velg for å legge til lag i kartet.
   - Du kan få tilgang til en liste over andre alternativer ved å velge .
   - Zoom inn ved å plassere to fingre på skjermen og spre dem. Zoom ut ved å flytte fingrene nærmere hverandre.
   - Du kan legge til en stjerne for plasseringen ved å velge ballongen for stedsnavnet → .

› Få veibeskrivelse til et bestemt sted

1 Åpne programlisten og velg **Kart**.

2 Velg .

3 Oppgi adressene til startstedet og ankomststedet.
Hvis du vil velge en adresse fra kontaktlisten eller stjernemerkede steder, eller peke på stedet på kartet, velger du → **Kontakter**, **Punkt på kartet** eller **Mine steder**.

4 Velg en reisemetode (bil, buss eller til fots), og velg **Start**.

5 Velg en reiserute for å se informasjonen om turen (om nødvendig).

6 Når du er ferdig, velger du → **Tøm kartet**.

Google Latitude

Du kan dele posisjonen din med venner og se dine venners posisjoner via Google Latitude™.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

1 Åpne programlisten og velg **Google Latitude**.
Enheten kobler seg automatisk til Latitude.

2 Velg → **Legg til venner** → **Velg fra kontakter** eller **Legg til via e-postadresse**.

3 Velg en venn som du vil legge til, eller oppgi en e-postadresse og velg **Legg til venner**.

4 Velg **Ja**.
Når vennen din godtar invitasjonen, kan dere dele posisjonene deres.

5 Velg en venn fra listen.
Posisjonene til vennene dine merkes med bildene deres på kartet.

Steder

Her får du informasjon om hvordan du søker etter et sted i nærheten.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

1 Åpne programlisten og velg **Steder**.

2 Velg en kategori.
Enheten søker etter steder i nærheten av din nåværende posisjon som er relatert til kategorien.

3 Velg et stedsnavn for å se informasjonen.

4 Du kan bruke følgende alternativer mens du viser informasjon:
- Velg **Kart** for å se stedet på kartet.
- Velg **Kjøreanvisni...** hvis du vil se reiseruten til stedet.
- Velg **Street View** hvis du vil bytte til en gatevisning av kartet.

Navigering

Du kan bruke GPS-navigasjonssystemet til å finne og vise reisemålet med taleveiledning.

- Navigeringskart, gjeldende posisjon og andre navigasjonsdata kan avvike fra de faktiske posisjonsdataene. Du må alltid være oppmerksom på vegforhold, trafikk og andre faktorer som kan virke inn på kjøringen, og du må følge alle sikkerhetsadvarsler og reguleringer mens du kjører.
- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

1 Åpne programlisten og velg **Navigering**.

2 Hvis du starter dette programmet for første gang, velger du **Godta**.

3 Skriv inn reisemålet med én av følgende metoder:
- **Uttal destinasjon**: Si navnet på reisemålet, som for eksempel "Naviger til reisemål".
- **Skriv inn destinasjon**: Skriv inn reisemålet med det virtuelle tastaturet.
- **Kontakter**: Velg reisemålet blant adressene til kontaktene.
- **Stjernemerkede steder**: Velg reisemålet fra listen over stjernemerkede steder.

4 Følg ruten som oppgis på kartet, samt taleveiledningen. Hvis du vil se anvisningene i tekstform, velger du .

5 Du avslutter navigeringen ved å velge → **Avslutt navigasjon**.

Readers Hub

Lær hvordan du får tilgang til ulike typer lesestoff.

Enkelte funksjoner kan være utilgjengelige.

1. Åpne programlisten og velg **Readers Hub**.
2. Hvis du starter dette programmet for første gang, må du lese ansvarsfraskrivelsen og velge **Bekreft**.
3. Velg et bilde av lesestoff.
4. Søk etter og last ned lesestoffet fra nettbutikken.

Samsung Apps

Med Samsung Apps er det enkelt å laste ned et rikt utvalg av programmer direkte til enheten. Samsung Apps tilbyr en mengde programmer som spill, nyheter, referanseverk, sosiale nettverk, navigasjon, helserelaterte programmer og mye mer, og gir deg umiddelbar tilgang til et stort utvalg av mobile opplevelser.

Enheten blir smartere med fullt optimaliserte programmer fra Samsung Apps. Utforsk spennende programmer og gjør det mobile livet enda bedre.

- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Besøk www.samsungapps.com hvis du ønsker informasjon.

1. Åpne programlisten og velg **Samsung Apps**.
2. Hvis du starter dette programmet for første gang, må du lese betingelsene og vilkårene og velge **Godta**.
3. Søk etter og last ned programmene som du ønsker.

Kommunikasjon

Meldinger

Her finner du informasjon om hvordan du skriver og sender tekstmeldinger (SMS) eller multimediemeldinger (MMS), og hvordan du kan lese eller administrere meldinger som du har sendt eller mottatt.

- Avhengig av din tjenesteleverandør sitt LTE-nettverk, kan denne tjenesten være utilgjengelig. Kontakt din tjenesteleverandør for mer informasjon.
- Det kan påløpe ekstrakostnader for sending eller mottak av meldinger når du befinner deg utenfor hjemmenettet ditt. Ta kontakt med tjenesteleverandøren din for nærmere informasjon.

› Sende tekstmeldinger

1. Åpne programlisten og velg **Meldinger**.
2. Velg .
3. Legg til mottakere for meldingen.
   - Oppgi telefonnumre manuelt. Skill numrene med semikolon eller komma.
   - Velg telefonnumre fra listene ved å velge .
4. Velg **Skriv melding her** og skriv inn meldingsteksten.
5. Velg **Send** for å sende meldingen.

› Sende MMS-meldinger

1 Åpne programlisten og velg **Meldinger**.

2 Velg .

3 Legg til mottakere for meldingen.

- Oppgi telefonnumre eller e-postadresser manuelt. Skill dem med semikolon eller komma.
- Velg telefonnumre eller e-postadresser fra listene ved å velge .

Når du skriver inn en e-postadresse, konverterer enheten meldingen til en multimediemelding.

4 Trykk på → **Legg til emne** og angi et emne for meldingen.

5 Velg **Skriv melding her** og skriv inn meldingsteksten.

6 Velg og legg til et objekt.
Du kan velge en fil fra fillisten eller opprette et nytt bilde eller en ny video.

7 Velg **Send** for å sende meldingen.

› Vise tekst- og multimediemeldinger

1 Åpne programlisten og velg **Meldinger**.
Meldingene grupperes i meldingstråder etter kontakt, akkurat som i et chatteprogram.

2 Velg en kontakt.

3 For en multimediemelding velger du en melding for å se detaljene.

Google Mail

Du kan hente nye e-postmeldinger fra Google Mail™ til innboksen. Når du åpner dette programmet, vises Innboks-skjermen. Totalt antall uleste meldinger vises i tittellinjen, og uleste meldinger vises med fet skrift.

- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Denne Google Mail-menyen kan ha et annet navn, avhengig av tjenesteleverandøren.

› Sende e-postmeldinger

1. Åpne programlisten og velg **Google Mail**.
2. Velg .
3. Skriv inn et navn eller en adresse i mottakerfeltet.
4. Skriv inn et emne og en melding.
5. Velg → en fil hvis du vil legge ved en bildefil.
6. Velg **Send** for å sende meldingen.

› Vise e-postmeldinger

1. Åpne programlisten og velg **Google Mail**.
2. Velg en e-postmelding.

Fra meldingsvisningen kan du bruke følgende alternativer:

- Gå til forrige eller neste melding ved å velge **Eldre** eller **Nyere**.
- Søk etter en e-postmelding ved å velge .
- Opprett en ny melding ved å velge .

- Arkiver meldingen ved å velge .
- Slett meldingen ved å velge .
- Merk meldingen som ulest ved å velge → **Merk som ulest**.
- Du merker meldingen som viktig ved å velge → **Merk som viktig**.
- Legg til en etikett for meldingen ved å velge → **Endre etiketter**.
- Registrer meldingen i listen over spam ved å velge → **Rapporter søppel**.
- Skjul meldingen ved å velge → **Stilne**. Flytt meldingen til innboksen ved å velge **All e-post** og dra meldingen til **Innboks**.
- Last meldingene på nytt ved å velge → **Oppdater**.
- Tilpass e-postinnstillingene ved å velge → **Innstillinger**.
- Svar på meldingen ved å velge .
- Svar på meldingen, inkludert til alle mottakerne, ved å velge .
- Videresend meldinger til andre ved å velge .
- Legg til en stjerne for meldingen ved å velge .
- Åpne et vedlegg ved å velge **Vis**. Du lagrer det på enheten ved å velge **Lagre**.

E-post

Her finner du informasjon om hvordan du sender og leser e-postmeldinger via din personlige eller jobbens e-postkonto.

› Konfigurere en e-postkonto

1. Åpne programlisten og velg **E-post**.
2. Skriv inn e-postadresse og passord.
3. Velg **Neste** (for generelle e-postkontoer) eller **Manuelt oppsett** (for andre, bedrifts-e-postkontoer).

4 Følg instruksjonene på skjermen.

5 Du kan legge til flere e-postkontoer ved å velge → **Innstillinger** → **Legg til konto** og gjenta trinn 2–4.

Når du er ferdig med å konfigurere e-postkontoen, blir e-postmeldingene lastet ned til enheten. Hvis du har opprettet mer enn to kontoer, kan du veksle mellom e-postkontoene. Velg et kontonavn øverst til venstre på skjermen og velg kontoen som du vil hente meldinger fra.

› Sende e-postmeldinger

1 Åpne programlisten og velg **E-post** → en e-postkonto.

2 Velg .

3 Legg til mottakere for meldingen.
- Oppgi e-postadresser manuelt. Skill adressene med semikolon eller komma.
- Velg e-postadresser fra listene ved å velge .

4 Velg **+Kopi/Blindkopi** og legg til flere mottakere.
Du kan også legge til deg selv i mottakerlisten ved å velge **+Me**.

5 Velg emnefeltet og tast inn et emne.

6 Velg tekstfeltet og tast inn meldingsteksten.

7 Velg → filer som skal legges ved.

8 Velg **Send** for å sende meldingen.

Hvis du er frakoblet eller utenfor dekning, oppbevares meldingen i utboksen til du er tilkoblet og innenfor dekningsområdet.

› Vise e-postmeldinger

Når du åpner en e-postkonto, kan du vise tidligere hentede e-postmeldinger mens du er frakoblet, eller koble deg til e-postserveren for å vise nye meldinger. Etter at du har hentet e-postmeldingene, kan du lese dem mens du er frakoblet.

1. Åpne programlisten og velg **E-post** → en e-postkonto.
2. Velg for å oppdatere meldingslisten.
3. Velg en e-postmelding.

Fra meldingsvisningen kan du bruke følgende alternativer:

- Søk etter en e-postmelding ved å velge .
- Last meldingene på nytt ved å velge .
- Opprett en ny melding ved å velge .
- Svar på meldingen ved å velge .
- Videresend meldinger til andre ved å velge .
- Slett meldingen ved å velge .
- Merk meldingen som ulest ved å velge → **Marker som ulest**.
- Flytt meldingen til en annen mappe ved å velge → **Flytt**.
- Du kan se meldinger sortert etter kategori ved å velge → **Sorter etter**.
- Du kan endre visningsmodus ved å velge → **Visningsmodus**.
- Endre bakgrunnsfargen ved å velge → **Bakgrunnsfarge**.
- Skriv ut meldingen ved å velge → **Skriv ut**. Enheten er bare kompatibel med enkelte Samsung-skrivere.

- Tilpass e-postinnstillingene ved å velge → **Innstillinger**.
- Legg til en stjerne for meldingen ved å velge ★.
- Lagre et vedlegg på enheten ved å velge vedleggskategorien → .

Google Talk

Her finner du informasjon om hvordan du kan snakke med venner og familie via Google Talk™.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

› Angi status

1. Åpne programlisten og velg **Google Talk**.
2. Oppgi brukernavn og passord for Google og velg **Logg på** (om nødvendig).
3. Tilpass statusen, bildet og meldingen som skal vises.

› Legge til venner i vennelisten

1. Åpne programlisten og velg **Google Talk**.
   Vennelisten viser en oversikt over alle kontaktene dine i Google Talk.
2. Velg .
3. Skriv inn e-postadressen til vennen din, og velg **Send invitasjon**.

Når vennen din godtar invitasjonen, blir vedkommende lagt til i vennelisten.

› Starte en samtale

1 Åpne programlisten og velg **Google Talk**.

2 Velg en venn fra vennelisten. Samtaleskjermen åpnes.

3 Skriv meldingen og velg ➤.
Legg til en venn i en samtale ved å velge ◢ → **Legg til samtale**.

4 Avslutt samtalen ved å velge ✕.

Social Hub

Her finner du informasjon om hvordan du bruker Social Hub™, det integrerte kommunikasjonsprogrammet for e-post, kontakter og kalenderinformasjon. Gå til socialhub.samsungapps.com hvis du vil ha mer informasjon.

1 Åpne programlisten og velg **Social Hub**.

2 Hvis du starter dette programmet for første gang, legger du til en konto eller hopper over dette punktet for å konfigurere senere.

3 Velg en kategori øverst til venstre på skjermen.

4 Ta en kikk på og bruk innhold levert fra Social Hub.

Underholdning

Musikkspiller

Her finner du informasjon om hvordan du lytter til musikk mens du er på farten – ved hjelp av musikkspilleren. Musikkspilleren støtter følgende filformater: mp3, aac, ogg, flac, mp4, 3gp, m4a, wma (kodek: mp3, aac, aac+, eaac+, flac, wma, vorbis).

- Avhengig av programvaren på enheten er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Hvis filstørrelsen overstiger tilgjengelig minne, kan det oppstå en feil når du åpner filene.
- Avspillingskvaliteten kan variere avhengig av innholdstype.
- Avhengig av hvordan de er kodet, kan det hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig.

› Legge inn musikkfiler på enheten

Begynn med å overføre filer til enheten:

- Laste ned via trådløst Internett ► s. 37.
- Laste ned fra en datamaskin gjennom Samsung Kies ► s. 79.
- Motta via Bluetooth ► s. 86.
- Synkronisere med Windows Media Player 11 ► s. 80.

› Spille av musikk

Gjør følgende når du har overført musikkfiler til enheten:

1. Åpne programlisten og velg **Musikkspiller**.
2. Velg en musikkategori → en musikkfil.
3. Trykk på musikkspillerfeltet på høyre side av skjermen.
4. Styr avspillingen med de virtuelle tastene.

Mens du spiller musikk, kan du bruke følgende alternativer:

- Hvis du vil legge til en musikkfil i en spilleliste, velger du → **Legg til i spilleliste**.
- Hvis du vil lytte til musikk via et Bluetooth-headset, velger du → **Via Bluetooth**. Du kan ikke bruke dette alternativet når et headset er koblet til enheten.
- Hvis du vil sende en musikkfil til andre, velger du → **Del via**.
- Hvis du vil bruke en musikkfil som alarmtone, velger du → **Velg som alarmtone**.
- Du kan tilpasse musikkspilleren ved å velge → **Innstillinger**.

- Du kan glede deg over en virtuell 5.1-surroundlydopplevelse når du lytter til flerkanalsinnhold, som for eksempel DVD-filmer.
- WOW HD™ forbedrer lydkvaliteten ved avspilling betraktelig, og du får en dynamisk 3D-underholdningsopplevelse med dyp, rik bass og høyfrekvent klarhet og skarpe detaljer.

› Opprette en spilleliste

1. Åpne programlisten og velg **Musikkspiller** → **Spillelister**.
2. Velg → **Ny spilleliste**.
3. Skriv inn en tittel på den nye spillelisten og velg **Utført**.
4. Du kan legge til musikkfiler i spillelisten ved å velge ⊕ ved siden av musikkfilene som du vil legge til, og deretter velge **Utført**.

› Tilpasse innstillinger for musikkspilleren

1 Åpne programlisten og velg **Musikkspiller**.

2 Velg → **Innstillinger**.

3 Du kan tilpasse musikkspilleren ved hjelp av følgende innstillinger:

Alternativ	Funksjon
Equalizer	Velg en standard equalizertype.
Lydeffekter	Velg en lydeffekt.
Musikk auto av	Angi at musikkspilleren skal slå seg av automatisk etter en angitt tidsperiode.
Musikkmeny	Velg musikkategoriene som skal vises i musikkbiblioteket.

Music Hub

Du kan koble deg til musikkbutikken på nett og søke etter og kjøpe sanger som du ønsker deg. Du kan også legge til en musikkfil på ønskelisten og spille av nedlastede musikkfiler.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

1 Åpne programlisten og velg **Music Hub**.

2 Hvis du starter dette programmet for første gang, velger du **Bekreft**.

3 Søk etter sanger og kjøp eller få en smakebit av favorittsangene dine.

Kamera

Her får du informasjon om hvordan du tar og ser på bilder og videoklipp. Du kan ta bilder med en oppløsning på opptil 2048 x 1536 piksler (3,2 megapiksler) og videoer med en oppløsning på opptil 1280 x 720 piksler.

- Kameraet slår seg automatisk av når det ikke har blitt brukt på en stund.
- Minnekapasiteten kan variere avhengig av scenen som fotograferes og fotograferingsforholdene.

› Ta et bilde

1 Åpne programlisten og velg **Kamera** for å slå på kameraet.

2 Rett linsen mot motivet og foreta eventuelle nødvendige justeringer.

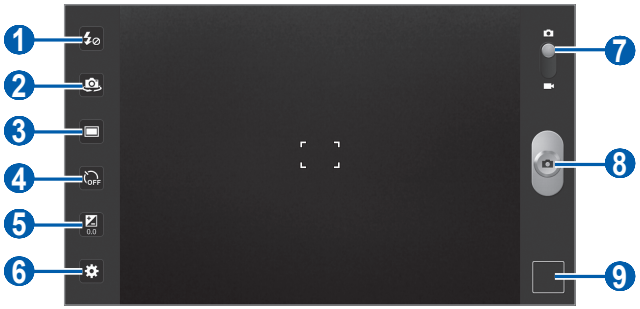

Tall	Funksjon
1	Bytt fotolysinnstillingen. Du kan manuelt slå fotolyset på eller av eller stille inn kameraet til automatisk å bruke fotolyset ved behov.
2	Veksle mellom fremre og bakre kameralinse.

Tall	Funksjon
3	Bytt fotograferingsmodus.
4	Velg hvor lang tid det skal gå før kameraet tar et bilde.
5	Juster eksponeringsverdien.
6	Endre kamerainnstillingene.
7	Bytt til videokameraet.
8	Ta et bilde.
9	Åpne bildevisningen for å vise bilder og videoer som du har tatt eller spilt inn.

3 Trykk på forhåndsvisningsskjermen der hvor du vil fokusere.
Fokusrammen flytter seg til stedet som du trykker, og fargen endres til grønn når motivet er i fokus.

4 Velg når du vil ta bildet.
Bildet lagres automatisk.

Etter at du har tatt bilder, velger du bildevisningsikonet for å vise bildene.

- Vis flere bilder ved å bla til venstre eller høyre. Du kan også trykke på skjermen og bla gjennom miniatyrbildene nederst på skjermen.
- Zoom inn ved å plassere to fingre på skjermen og spre dem. Zoom ut ved å flytte fingrene nærmere hverandre. Du kan også dobbelttrykke på skjermen.
- Du kan sende et bilde til andre ved å velge **Del via**.

- Du setter bildet som bakgrunnsbilde eller bilde for en kontakt ved å velge **Bruk som**.
- Velg **Slett** hvis du vil slette et bilde.
- Velg **Gå til Galleri** for å åpne galleriet.

› Ta bilder ved å bruke alternativer som er forhåndsinnstilt for ulike scener

Kameraet har forhåndsinnstillinger for ulike scener. Du kan ganske enkelt velge passende modus for fotograferingsforholdene og motivene. Når du for eksempel tar bilder om kvelden, kan du velge nattmodus, som bruker lengre eksponeringstid.

1. Åpne programlisten og velg **Kamera** for å slå på kameraet.
2. Velg → **Scenemodus** → en scene.
3. Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
4. Velg når du vil ta bildet.

› Ta bilder i selvportrettmodus

Det er enkelt å ta bilder av deg selv med kameralinsen foran.

1. Åpne programlisten og velg **Kamera** for å slå på kameraet.
2. Velg .
3. Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
4. Velg når du vil ta bildet.

› Ta bilder i smilebildemodus

Kameraet gjenkjenner menneskeansikter og hjelper deg med å ta bilder der de smiler.

1. Åpne programlisten og velg **Kamera** for å slå på kameraet.
2. Velg → **Smilebilde**.
3. Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
4. Rett kameralinsen mot motivet og velg .
   Enheten gjenkjenner mennesker i et bilde og oppdager smilene deres. Når objektene smiler, tar enheten automatisk bilde.

› Ta panoramabilder

Du kan ta brede panoramabilder i panoramamodus. Denne modusen er praktisk for fotografering av landskap.

1. Åpne programlisten og velg **Kamera** for å slå på kameraet.
2. Velg → **Panorama**.
3. Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
4. Velg for å ta det første bildet.
5. Beveg enheten sakte i én retning, og juster den grønne rammen med søkeren.
   Når du har justert den grønne rammen og søkeren, tar kameraet automatisk det neste bildet.
6. Gjenta trinn 5 for å fullføre panoramabildet.

› Ta handlingsbilder

Du kan ta bilder av et motiv i bevegelse og deretter sette dem sammen til ett enkelt bilde som viser handlingen.

1. Åpne programlisten og velg **Kamera** for å slå på kameraet.
2. Velg → **Action-bilde**.
3. Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
4. Velg for å ta det første bildet.
5. Flytt enheten slik at den følger motivet som beveger seg. Enheten tar de neste bildene automatisk.
6. Fortsett med å følge motivet til enheten har tatt alle bildene som er nødvendig for handlingsbildet.

› Tilpasse kamerainnstillingene

Velg før du tar et bilde. Du får da tilgang til følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Fokuseringsmodus	Ta nærbilder eller angi at kameraet skal fokusere på motivet.
Scenemodus	Bytt scenemodus.
Hvitbalanse	Juster fargebalansen i forhold til lysforholdene.
Effekter	Bruk en spesialeffekt, for eksempel sepia eller svart-hvitt-toner.

Alternativ	Funksjon
Oppløsning	Endre oppløsningen.
Lysmåler	Velg en type eksponeringsmåler.
GPS-tagg	Still inn kameraet til å inkludere stedsinformasjon for bildene. • For å forbedre GPS-signalene bør du unngå å fotografere på steder der signalet kan bli forstyrret, for eksempel mellom bygninger eller i lavtliggende områder, eller ved dårlig vær. • Posisjonen din kan vises på bildene dine når du laster dem opp på Internett. Hvis du vil unngå dette, deaktiverer du innstillingen for GPS-tagg.

› Spille inn videoer

1 Åpne programlisten og velg **Kamera** for å slå på kameraet.

2 Dra glidebryteren oppe til høyre på skjermen for å bytte til videokamera.

3 Rett linsen mot motivet og foreta eventuelle nødvendige justeringer.

Tall	Funksjon
1	Bytt fotolysinnstillingen. Du kan manuelt slå fotolyset på eller av.
2	Bytt til kameralinsen foran og spill inn en video av deg selv.
3	Bytt opptaksmodus (for å legge ved i en melding eller for å lagre normalt).
4	Velg hvor lang tid det skal gå før kameraet begynner å spille inn en video.
5	Juster eksponeringsverdien.
6	Endre videokamerainnstillingene.
7	Vis lengden på videoen som du kan spille inn (i henhold til tilgjengelig minne).
8	Bytt til fotokamera.
9	Spill inn video.
10	Åpne bildevisningen for å vise bilder og videoer som du har tatt eller spilt inn.

4 Start innspillingen ved å velge .

5 Avslutt innspillingen ved å velge .
Videoklippet lagres automatisk.

Etter at du har spilt inn videoer, velger du bildevisningsikonet for å vise videoene.

- Du kan vise flere videoer ved å bla til venstre eller høyre. Du kan også trykke på skjermen og bla gjennom miniatyrbildene av videoer nederst på skjermen.
- Spill av en video ved å velge .
- Send en video til andre ved å velge **Del via**.
- Slett en video ved å velge **Slett**.
- Velg **Gå til Galleri** for å åpne galleriet.

› Tilpasse videokamerainnstillingene

Velg før du spiller inn en video. Du får da tilgang til følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Hvitbalanse	Juster fargebalansen i forhold til lysforholdene.
Effekter	Bruk en spesialeffekt, for eksempel sepia eller svart-hvitt-toner.
Oppløsning	Endre oppløsningen.

Videospiller

Her finner du informasjon om hvordan du bruker videospilleren til å spille av forskjellige typer videoer.

Unngå å låse skjermen mens du spiller av en DivX Video-On-Demand. Hver gang du låser skjermen mens du spiller av en DivX Video-On-Demand, mister du én av dine leierettigheter.

1 Åpne programlisten og velg **Videospiller**.
2 Velg en visningsmodus øverst på skjermen.
3 Velg en video som skal spilles av.
4 Styr avspillingen med de virtuelle tastene.

Du kan bruke følgende alternativer mens du spiller av en video:

- Send en video til andre ved å velge → **Del via**.
- Vis undertekster ved å velge → **Undertekster**. Dette alternativet vises kun når en video har støtte for undertekstfiler.
- Bruk en fargeeffekt ved å velge → **Fargetone**.
- Aktiver utendørs synlighet for å velge passende lysforhold, ved å velge → **Utendørs synlighet**.
- Vis informasjon om videoen ved å velge → **Detaljer**.

Galleri

Her finner du informasjon om hvordan du kan vise bilder og spille av videoer som er lagret i enhetsminnet.

› Støttede filformater

Type	Format
Bilde	• Filtype: bmp, gif, jpg, png
Video	• Filtype: mp4, 3gp, avi, wmv, asf, mkv, flv, webm • Kodek: mpeg4, H.264, H.263, Sorenson Spark, Divx®, DivX3, vc-1, wmv7/8, mp43, vp8

- Unngå å låse skjermen mens du spiller av en DivX Video-On-Demand. Hver gang du låser skjermen mens du spiller av en DivX Video-On-Demand, mister du én av dine leierettigheter.
- Avhengig av programvaren på enheten er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Hvis filstørrelsen overstiger tilgjengelig minne, kan det oppstå en feil når du åpner filene.
- Avspillingskvaliteten kan variere avhengig av innholdstype.
- Avhengig av hvordan de er kodet, kan det hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig.

› Vise et bilde

1. Åpne programlisten og velg **Galleri**.
2. Velg en mappe.
3. Velg et bilde (uten ikon) for å åpne det.

Du kan bruke følgende alternativer mens du viser et bilde:

- Vis flere bilder ved å bla til venstre eller høyre.
- Zoom inn ved å plassere to fingre på skjermen og spre dem. Zoom ut ved å flytte fingrene nærmere hverandre. Du kan også dobbelttrykke på skjermen.

Hvis du har aktivert vippebevegelser, kan du zoome inn og ut ved å trykke på og holde to punkter med fingrene og deretter vippe enheten frem og tilbake.

- Hvis du vil starte en lysbildefremvisning med bilder, velger du . Trykk på skjermen for å stoppe lysbildefremvisningen.
- Send et bilde til andre ved å velge .
- Velg hvis du vil slette et bilde.
- Vis informasjon om bildet ved å velge → **Detalj**.
- Roter et bilde mot klokken ved å velge → **Roter mot klokken**.
- Roter et bilde med klokken ved å velge → **Roter med klokken**.
- Angi et bilde som bakgrunnsbilde eller bilde for en kontakt ved å velge → **Bruk bilde som**.
- Beskjær et bilde fra et fotografi ved å velge → **Beskjær**.
- Skriv ut et bilde via Wi-Fi- eller USB-tilkobling ved å velge → **Skriv ut**. Enheten er bare kompatibel med enkelte Samsung-skrivere.
- Kopier et bilde ved å velge → **Kopier**.
- Bruk bevegelsesgjenkjenning ved å velge → **Bevegelse**.

› Spille av en video

1. Åpne programlisten og velg **Galleri**.
2. Velg en mappe.
3. Velg en video (med -ikonet) for å spille av.
4. Styr avspillingen med de virtuelle tastene.

Bilderedigering

Du kan redigere bilder og bruke flere ulike effekter.

1. Åpne programlisten og velg **Bilderedigering**.
2. Velg **Velg bilde** → en mappe → et bilde.
   Du kan opprette et nytt bilde ved å velge **Ta et bilde**.

3 Velg → **OK** og dra fingeren over det ønskede området.
- Endre merkingsverktøy ved å velge .
- Utvid eller reduser det merkede området ved å velge , eller . Hvis du velger **Grip**, kan du justere størrelsen på det merkede området ved å velge .
- Hvis du vil speilvende utvalget, velger du .

4 Velg **Utført**.

5 Bruk følgende alternativer når du skal redigere bildet:

Alternativ	Funksjon
	Roter eller vend bildet.
	Endre størrelsen på bildet ved å dra i rektangelet eller velge **100%** → et alternativ.
	Beskjær bildet ved å flytte eller dra i rektangelet.
	Legg på en fargeeffekt.
	Legg på en filtereffekt.
	Bruk ytterligere verktøy.

- Velg for å angre forrige handling.
- Velg for å gjøre om forrige handling.

6 Juster bildet slik som du ønsker, og velg **Utført**.

7 Velg når du er ferdig.

8 Skriv inn et navn på bildet og velg **OK**.

Personopplysninger

Kontakter

Du kan opprette kontakter og oppdatere en liste over personlige kontakter og forretningskontakter. Du kan lagre navn, mobiltelefonnumre, fasttelefonnumre, e-postadresser, fødselsdager og annet for kontaktene.

› Opprette en kontakt

1. Åpne programlisten og velg **Kontakter**.
2. Velg +.
3. Velg en minneplassering.
   Hvis du har mer enn én konto, må du velge kontoen som du vil legge til kontakten i.
4. Skriv inn kontaktinformasjonen.
5. Velg **Utført** for å legge til kontakten i minnet.

› Hente kontakter fra kontoen din

Du kan hente kontakter ved å synkronisere din tilordnede konto.

1. Åpne programlisten og velg **Innstillinger** → **Kontoer og synkronisering**.
2. Velg en konto → **Synkroniser Kontakter** → ↻ for å synkronisere kontaktlisten.
   En oppdatert kontaktliste hentes og lagres på enheten automatisk.

› Finne en kontakt

1. Åpne programlisten og velg **Kontakter**.
2. Velg **Søk kontakter** og skriv inn de første bokstavene i et navn.
3. Velg kontaktens navn.

Når du finner en kontakt, har du følgende alternativer:

- Send en melding ved å velge .
- Du kan sende en e-postmelding ved å velge en e-postadresse.
- Du kan redigere kontaktinformasjonen ved å velge .
- Slett kontakten ved å velge → **OK**.
- Angi kontakten som favoritt ved å velge .

› Importere eller eksportere kontakter

Slik importerer du kontaktfiler (i VCF-format) fra enhetens USB-lager:

1. Åpne programlisten og velg **Kontakter**.
2. Velg → **Import/Eksport** → **Importer fra USB-minne**.
3. Velg en minneplassering.
   Hvis du har mer enn én konto, må du velge kontoen som du vil legge til kontakten i.
4. Velg et alternativ for importering av én enkelt kontaktfil, flere kontaktfiler eller alle kontaktfiler, og velg **OK**.
5. Velg kontaktfilene som du vil importere, og trykk på **OK**.

Slik eksporterer du kontakter til enhetens USB-lager:

1 Åpne programlisten og velg **Kontakter**.

2 Velg → **Import/Eksport** → **Eksporter til USB-minne**.

3 Velg **OK** for å bekrefte.

› Kopiere eller flytte kontakter

Slik kopierer eller flytter du kontakter fra SIM- eller USIM-kortet til enheten:

1 Åpne programlisten og velg **Kontakter**.

2 Velg → **Import/Eksport** → **Importer fra SIM-kort**.

3 Velg en minneplassering.
Hvis du har mer enn én konto, må du velge kontoen som du vil legge til kontakten i.

4 Velg kontakter, og velg **Kopier** eller **Flytt**.

Slik kopierer eller flytter du kontakter fra enheten til SIM- eller USIM-kortet:

1 Åpne programlisten og velg **Kontakter**.

2 Velg → **Import/Eksport** → **Eksporter til SIM-kort**.

3 Velg kontakter, og velg **Kopier** eller **Flytt** → **OK**.

› Lage et visittkort

1 Åpne programlisten og velg **Kontakter**.

2 Velg → **Min profil**.

3 Legg inn dine personopplysninger.

4 Velg **Utført**.

Du kan sende visittkortet ditt ved å legge det ved i en e-post, eller du kan overføre det via funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling.

› Hente kontakter fra fellesskapskontoer

Du kan vise listen over fellesskapskontoer og velge en konto for å legge til en kontakt fra webområdet i kontaktene.

1 Åpne programlisten og velg **Kontakter**.

2 Velg → **Vis SNS-venner**.

3 Velg en konto.

4 Velg kontakter → **Utført**.

› Lage en kontaktgruppe

1 Åpne programlisten og velg **Kontakter**.

2 Velg **Grupper** → +.

3 Angi et navn for gruppen.

4 Velg **Rediger medlemmer**.

5 Velg medlemmer fra kontaktlisten, og velg deretter **Utført**.

6 Velg **Utført** når du er ferdig.

Kalender

Her finner du informasjon om hvordan du oppretter og administrerer daglige, ukentlige eller månedlige hendelser og stiller inn alarmer for å minne deg på viktige hendelser.

› Bytte kalendervisning

1. Åpne programlisten og velg **Kalender**.
2. Velg en visningsmodus øverst på kalenderen.
   - **Dag**: Timeinndelinger for en hel dag
   - **Uke**: En liste over avtaler for dagene i en hel uke
   - **Måned**: Dagsinndeling for inneværende måned
   - **Liste**: En liste over alle avtaler

› Opprette en hendelse

1. Åpne programlisten og velg **Kalender**.
2. Velg +.
3. Hvis det vises en varselsmelding om kalendersynkronisering, velger du **Utført**.
4. Skriv inn nødvendig informasjon om hendelsen.
5. Velg **Utført**.

› Se gjennom hendelser

Slik viser du timeplanen for i dag:

1. Åpne programlisten og velg **Kalender**.
2. Velg **I dag**.
3. Velg en hendelse hvis du vil se detaljer for hendelsen.

Slik viser du hendelser for en spesifikk dato:

1 Åpne programlisten og velg **Kalender**.

2 Velg en dato på kalenderen.
Hvis du vil gå til en bestemt dag ved å skrive inn en dato manuelt, velger du → **Gå til**, skriver inn datoen ved å velge eller , og velger **Angi**.

3 Velg en hendelse hvis du vil se detaljer for hendelsen.

› Stoppe en alarm

Hvis du aktiverer en alarm for en kalenderhendelse, vises alarmikonet for hendelsen på det angitte tidspunktet.

1 Velg på systemlinjen.

2 Velg en påminnelse for å vise mer informasjon om hendelsen.

3 Du kan utsette eller avvise påminnelsen ved å merke av for de ønskede hendelsene og velge **Utsett** eller **Avvis**.

Notat

Her finner du informasjon om hvordan du registrerer viktig informasjon, lagrer den og henter den fram igjen senere.

› Lage et notat

1 Åpne programlisten og velg **Notat**.

2 Velg .

3 Tast inn notatteksten.

4 Velg **Utført**.

› Vise notater

1 Åpne programlisten og velg **Notat**.

2 Velg et notat som du vil se informasjon om.
Hvis du vil bruke flere funksjoner for et notat, velger du ◀.

Verktøy	Funksjon
	Slett notatet.
	Endre bakgrunnsfargen for notatet.
	Lås notatet.
	Skriv ut notatet via en Wi-Fi- eller USB-tilkobling.
	Last opp notatet til fellesskapswebsider.
	Send notatet til andre.

Tilkoblinger

PC-tilkoblinger

Her finner du informasjon om hvordan du kobler enheten til en PC med en USB-kabel i ulike USB-tilkoblingsmodi. Ved å koble enheten til en PC, kan du synkronisere filer med Windows Media Player, overføre data til og fra enheten direkte og bruke Samsung Kies-programmet.

Du må deaktivere modusen for USB-feilsøking for å kunne bruke PC-tilkoblinger. Åpne programlisten og velg **Innstillinger** → **Programmer** → **Utvikling**, og fjern deretter merket for **USB-feilsøking**.

› Koble til Samsung Kies

Kontroller at Samsung Kies er installert på PC-en. Du kan laste ned programmet fra Samsungs webområde (www.samsung.com/kies).

Samsung Kies fungerer på både Windows- og Macintosh-datamaskiner.

1. Med en USB-kabel kobler du flerfunksjonskontakten på enheten til en PC. Samsung Kies vil starte automatisk.

   Hvis Samsung Kies ikke starter automatisk, dobbeltklikker du på Samsung Kies-ikonet på PC-en.
2. Kopier filer fra PC-en til enheten.

   Se hjelpefilen for Samsung Kies hvis du vil ha mer informasjon.

› Synkronisere med Windows Media Player

Kontroller at Windows Media Player er installert på PC-en.

1. Med USB-kabelen kobler du flerfunksjonskontakten på enheten til en PC som har Windows Media Player installert. Når den er tilkoblet, vises et popup-vindu på PC-en.
2. Åpne Windows Media Player for å synkronisere musikkfiler.
3. Rediger eller tast inn enhetens navn i popup-vinduet (om nødvendig).
4. Velg musikkfilene som du ønsker, og dra dem til synkroniseringslisten.
5. Start synkroniseringen.

› Koble til som en masselagringsenhet

Du kan koble enheten til en PC som en flyttbar disk og få tilgang til filkatalogen.

1. Med en USB-kabel kobler du flerfunksjonskontakten på enheten til en PC.
2. Åpne mappen for å vise filene.
3. Kopier filer fra PC-en til enheten.

Du kobler enheten fra PC-en ved å klikke på USB-enhetsikonet på oppgavelinjen i Windows og klikke på alternativet for trygg fjerning av masselagringsenheten. Deretter fjerner du USB-datakabelen fra PC-en. Hvis ikke kan du miste data som er lagret på enheten, eller skade enheten.

Wi-Fi

Her finner du informasjon om hvordan du bruker enhetens funksjonalitet for trådløst nettverk til å aktivere og koble deg til trådløse nettverk (Wi-Fi) som er kompatible med IEEE 802.11 a/b/g/n-standardene.

Du kan koble til Internett eller andre nettverksenheter der et tilgangspunkt eller et trådløst nett er tilgjengelig.

Denne enheten bruker en ikke-harmonisert frekvens og er beregnet for bruk i alle europeiske land. Wi-Fi kan brukes uten begrensninger innendørs innenfor EU, men kan ikke brukes utendørs i Frankrike.

› Aktivere Wi-Fi-funksjonen

1 Åpne programlisten og velg **Innstillinger** → **Trådløst og nettverk**.

2 Velg **Wi-Fi** for å aktivere Wi-Fi-funksjonen.

Når Wi-Fi-funksjonen kjører i bakgrunnen, brukes batteristrøm. Reduser batteriforbruket ved kun å aktivere denne funksjonen når du trenger den.

› Finne og koble til et Wi-Fi-tilgangspunkt

1 Åpne programlisten og velg **Innstillinger** → **Trådløst og nettverk** → **Wi-Fi-innstillinger**.

Enheten søker automatisk etter tilgjengelige Wi-Fi-tilgangspunkt.

2 Velg et nettverk under **Wi-Fi-nettverk**.

3 Oppgi et passord for nettverket (om nødvendig).

4 Velg **OK**.

› Legge til et Wi-Fi-tilgangspunkt manuelt

1. Åpne programlisten og velg **Innstillinger** → **Trådløst og nettverk** → **Wi-Fi-innstillinger** → **Legg til Wi-Fi-nettverk**.
2. Skriv inn SSID for nettverket, og velg sikkerhetstype.
3. Angi sikkerhetsinnstillingene avhengig av valgt sikkerhetstype.
4. Velg **Lagre**.

› Koble til et Wi-Fi-tilgangspunkt med WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Du kan bruke WPS til å koble til et sikret nettverk.

Koble til et Wi-Fi-tilgangspunkt med en WPS-knapp:

1. Åpne programlisten og velg **Innstillinger** → **Trådløst og nettverk** → **Wi-Fi-innstillinger**.
2. Velg et nettverk som er angitt som tilgjengelig for WPS, og velg rullegardinlisten ved siden av **Nettverksoppsett**.
3. Velg **WPS-trykknapp** → **OK**.
4. Trykk på en WPS-knapp på tilgangspunktet innen to minutter.

Koble til et Wi-Fi-tilgangspunkt med en WPS-PIN:

1. Åpne programlisten og velg **Innstillinger** → **Trådløst og nettverk** → **Wi-Fi-innstillinger**.
2. Velg et nettverk som er angitt som tilgjengelig for WPS, og velg rullegardinlisten ved siden av **Nettverksoppsett**.
3. Velg **WPS PIN fra tilgangspunkt** eller **WPS PIN fra denne enheten** → **OK**.
4. På tilgangspunktet taster du inn PIN-koden og trykker på startknappen.

› Angi innstillinger for statisk IP

1. Åpne programlisten og velg **Innstillinger** → **Trådløst og nettverk** → **Wi-Fi-innstillinger**.
2. Velg et tilgangspunkt i nettverkslisten.
3. Velg rullegardinmenyen ved siden av **IP-innstillinger**.
4. Velg **Statisk**.
5. Endre IP-innstillingene for tilgangspunktet, for eksempel IP-adresse, nettverksprefikslengde, gateway og DNS.
6. Velg **OK**.

Wi-Fi Direct

Lær å bruke funksjonen Wi-Fi Direct for å koble sammen to enheter via Wi-Fi uten tilgangspunkt.

› Koble enheten til en annen Wi-Fi-enhet

1. Åpne programlisten og velg **Innstillinger** → **Trådløst og nettverk** → **Wi-Fi Direct-innstillinger** → **OK** → **Wi-Fi Direct**.
2. Velg → **Skann**.
3. Velg en enhet, og velg deretter **Koble til**.
   Når eieren av den andre enheten godtar tilkoblingen, er enhetene sammenkoblet.

› Sende data via Wi-Fi

1 Velg en fil eller et element, for eksempel et notat, en mediefil eller en webadresse, fra ønsket program eller **Mine filer**.

2 Velg et alternativ for å sende data via Wi-Fi.

Metoden for valg av alternativ kan variere etter datatype.

3 Søk etter og velg en Wi-Fi-enhet.

› Motta data via Wi-Fi

Når du blir bedt om det, velger du **OK** for å bekrefte at du er villig til å motta data. Mottatte data lagres i ShareViaWifi-mappen.

Bluetooth

Bluetooth er en teknologi for trådløs kommunikasjon over korte avstander som kan brukes til å utveksle informasjon over en avstand på ca.10 meter uten at det er behov for en fysisk tilkobling.

Du trenger ikke å stille enhetene opp mot hverandre for å overføre informasjon med Bluetooth. Hvis enhetene er innenfor rekkevidde av hverandre, kan du utveksle informasjon mellom dem selv om de befinner seg i forskjellige rom.

- Samsung er ikke ansvarlig for tap, sperring eller misbruk av data som er sendt eller mottatt via funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling.
- Forsikre deg om at du alltid deler og mottar data fra enheter som du stoler på og som er ordentlig sikret. Hvis det er hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden reduseres.
- Enkelte enheter kan være inkompatible med enheten, særlig enheter som ikke er testet og godkjente av Bluetooth SIG.

› Slå på funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling

1 Åpne programlisten og velg **Innstillinger** → **Trådløst og nettverk**.

2 Velg **Bluetooth** for å slå på funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling.

› Finne og koble sammen med andre Bluetooth-enheter

1 Åpne programlisten og velg **Innstillinger** → **Trådløst og nettverk** → **Bluetooth-innstillinger** → **Søk etter enheter i nærheten**.

2 Velg en enhet.

3 Tast inn en PIN-kode for funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling eller den andre enhetens Bluetooth-PIN-kode, hvis den har en, og velg **OK**. Alternativt velger du **Sammenkoble** for å samkjøre PIN-koden mellom de to enhetene.

Når eieren av den andre enheten taster inn den samme koden eller godtar tilkoblingen, er sammenkoblingen fullført. Hvis sammenkoblingen var vellykket, søker enheten automatisk etter tilgjengelige tjenester.

Enkelte enheter, spesielt headset og håndfrisett for bilen, kan ha en fast Bluetooth-PIN-kode, som for eksempel 0000. Hvis den andre enheten har en PIN-kode, må du angi denne.

› Sende data ved hjelp av funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling

1 Velg en fil eller et objekt, for eksempel en kontakt, en kalenderhendelse, et notat eller en mediefil, fra et passende program.

2 Velg et alternativ for å sende data via Bluetooth.

Metoden for valg av alternativ kan variere etter datatype.

3 Søk etter og koble sammen med en Bluetooth-enhet.

› Motta data ved hjelp av funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling

1 Åpne programlisten og velg **Innstillinger** → **Trådløst og nettverk** → **Bluetooth-innstillinger** → **Synlig**.

2 Når du blir bedt om det, skriver du inn PIN-koden for funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling og velger **OK** (om nødvendig).

3 Velg på systemlinjen, og velg **Godta** for å bekrefte at du er villig til å motta data fra enheten.

Mottatte data lagres i et passende program eller en mappe, avhengig av datatype. Hvis du mottar en kontaktfil, velger du **Innstillinger** → **Trådløst og nettverk** → **Bluetooth-innstillinger** → **Vis mottatte filer** → en kontaktfil for å importere den til kontaktlisten.

AllShare

Lær hvordan du bruker DLNA-tjenesten (Digital Living Network Alliance), som gjør det mulig å dele mediefiler mellom DLNA-enheter hjemme via Wi-Fi.

› Tilpasse DLNA-innstillinger for deling av mediefiler

Hvis du vil tillate at andre DLNA-enheter får tilgang til mediefiler på enheten, må du først aktivere mediedeling.

Avhengig av enhetene, kan det hende at enkelte filer ikke spilles av på DLNA-enhetene.

1 Åpne programlisten og velg **AllShare**.

2 Velg .

3 Juster følgende innstillinger for å tilpasse DLNA-funksjonen:

Alternativ	Funksjon
Navn på medieserver	Angi et navn på enheten som fungerer som en medieserver.
Del medier	Aktiver video-, bilde- og musikkdeling med andre DLNA-enheter.
Tilgangspunkt til nettverk	Velg en tilkoblingsprofil som skal brukes for DLNA-tilkoblinger.
Last opp fra andre enheter	Angi om du vil godta opplasting fra andre enheter.

› Spille av filene på en annen DLNA-enhet

1 Åpne programlisten og velg **AllShare**.

2 Velg **Min enhet**.

3 Velg en mediekategori og en fil.

4 Velg en spiller – den som skal spille av mediefilen. Avspillingen begynner på den valgte spilleren.

5 Styr avspillingen med ikonene på enheten.

Avspillingen kan bli bufret, avhengig av nettverkstilkoblingen og den tilkoblede serveren.

› Spille av andres filer på enheten

1 Åpne programlisten og velg **AllShare**.

2 Velg en enhet som medieserver – den som inneholder mediefilene.

3 Velg en mediekategori og en fil.
Avspillingen begynner på den valgte spilleren.

4 Styr avspillingen med ikonene på enheten.

› Velge filer på én enhet og spille dem av på den andre

1 Åpne programlisten og velg **AllShare**.

2 Velg en enhet som medieserver – den som inneholder mediefilene.

3 Velg en mediekategori og en fil.
Avspillingen begynner på den valgte spilleren.

4 Velg .
Enheten søker automatisk etter DLNA-enheter.

5 Velg en spiller – den som skal spille av mediefilen.

6 Styr avspillingen med ikonene på enheten.

Deling av mobilnettverk

Her får du informasjon om hvordan du konfigurerer enheten som et trådløst modem eller trådløst tilgangspunkt for PC-er eller andre enheter, samt deler enhetens mobile nettverkstilkobling.

› Dele enhetens mobilnettverk via Wi-Fi

1 Åpne programlisten og velg **Innstillinger** → **Trådløst og nettverk** → **Internettdeling og portabelt hotspot**.

2 Velg **Portabelt Wi-Fi-hotspot** for å aktivere funksjonen for Internett-deling via Wi-Fi.

3 Velg **Konfig. portabelt Wi-Fi-hotspot** for å konfigurere nettverksinnstillingene til å bruke enheten som et mobilt tilgangspunkt.

Alternativ	Funksjon
Nettverks-SSID	Vis og rediger enhetsnavnet som blir vist på eksterne enheter.
Sikkerhet	Velg sikkerhetstype.

4 Velg **Lagre** når du er ferdig.

5 Fra en annen enhet finner du enhetens navn i listen over tilgjengelige tilkoblinger, og kobler til nettverket.

Enheten deler den mobile nettverkstilkoblingen på en annen enhet.

› Dele enhetens mobilnettverk via USB

1 Med en USB-kabel kobler du flerfunksjonskontakten på enheten til en PC.

2 Åpne programlisten og velg **Innstillinger** → **Trådløst og nettverk** → **Internettdeling og portabelt hotspot**.

3 Velg **USB-internettdeling** for å aktivere funksjonen for Internett-deling via USB.

Enheten deler den mobile nettverkstilkoblingen på PC-en.

Du slutter å dele nettverkstilkoblingen ved å fjerne merket for **USB-internettdeling**.

Delingsmetoden for nettverkstilkoblingen kan variere avhengig av PC-ens operativsystem.

GPS

Enheten er utstyrt med en GPS-mottaker. Her får du informasjon om hvordan du aktiverer posisjonstjenestene.

Du mottar bedre GPS-signaler hvis du unngår å bruke enheten under følgende forhold:

- mellom bygninger, i tunneler eller undergrunnspassasjer eller inne i bygninger
- i dårlig vær
- i nærheten av høyspenning eller elektromagnetiske felter
- i et kjøretøy med solbeskyttelsesfilm

Ikke berør den interne antennen eller dekk til disse områdene med hendene eller andre gjenstander mens du bruker GPS-funksjoner.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

› Aktivere posisjonstjenester

Du må aktivere posisjonstjenestene for å motta posisjonsinformasjon og søke på kartet.

1 Åpne programlisten og velg **Innstillinger** → **Plassering og sikkerhet**.

2 Juster følgende innstillinger for å aktivere posisjonstjenester:

Alternativ	Funksjon
Bruk trådløse nettverk	Angi for å bruke Wi-Fi og/eller mobilnett for å finne posisjonen.
Bruk GPS-satellitter	Angi for å bruke GPS-satellitter til å finne posisjonen.
Bruk plasseringsdata for Google Search	Angi at enheten skal bruke den nåværende posisjonen for Google-søk og andre Google-tjenester.

VPN-tilkoblinger

Du kan opprette virtuelle private nettverk (VPN) og koble til ditt private nettverk på en sikker måte via et offentlig nettverk, som for eksempel Internett.

Enheten skal allerede være konfigurert med Internett-tilgang. Hvis du har problemer med å få tilgang til Internett, må du redigere tilkoblingene. Hvis du ikke er sikker på hvilken tilkoblingsinformasjon som du skal skrive inn, kan du spørre tjenesteleverandøren din.

› Konfigurere VPN-tilkoblinger

1 Åpne programlisten og velg **Innstillinger** → **Trådløst og nettverk** → **VPN-innstillinger** → **Legg til VPN**.

2 Velg en VPN-type.

3 Tilpass tilkoblingsinformasjonen.

Hvilke alternativer som er tilgjengelige, kan variere avhengig av VPN-type.

Alternativ	Funksjon
VPN-navn	Angi et navn på VPN-serveren.
Angi VPN-server	Angi IP-adressen til VPN-serveren.
Aktiver Kryptering	Angi for å kryptere VPN-serveren.
Angi IPsec forhåndsdelt nøkkel	Angi en forhåndsdelt nøkkel.
Aktiver L2TP-sikkerhet	Angi for å bruke det hemmelige L2TP-passordet.
Angi L2TP-sikkerhet	Angi det hemmelige L2TP-passordet.
Angi brukersertifik.	Velg et brukersertifikat som VPN-serveren bruker til å identifisere deg. Du kan importere sertifikater fra VPN-serveren eller laste dem ned fra Internett.

Alternativ	Funksjon
Angi CA-sertifikat	Velg et CA-sertifikat (certificate authority) som VPN-serveren bruker til å identifisere deg. Du kan importere sertifikater fra VPN-serveren eller laste dem ned fra Internett.
DNS-søkedomener	Angi adressen til domenenavnserveren (DNS).

4 Velg → **Lagre** når du er ferdig.

› Koble til et privat nettverk

1 Åpne programlisten og velg **Innstillinger** → **Trådløst og nettverk** → **VPN-innstillinger**.

2 Velg et privat nettverk som du vil koble til.

3 Angi brukernavn og passord, og velg deretter **Koble til**.

Verktøy

Alarm

Her får du informasjon om hvordan du stiller inn og administrerer alarmer for viktige hendelser.

› Aktivere en ny alarm

1. Åpne programlisten og velg **Alarm**.
2. Velg +.
3. Konfigurer alarmen.
4. Velg **Utført** når du er ferdig.

› Stoppe en alarm

Gjør følgende når alarmen utløses:

- Du stopper alarmen ved å dra ⊗ i en hvilken som helst retning til den når kanten på sirkelen.
- Du gjentar alarmen etter en bestemt tidsperiode ved å dra zz i en hvilken som helst retning til den når kanten på sirkelen.

› Slette en alarm

1. Åpne programlisten og velg **Alarm**.
2. Velg alarmen som du vil slette.
3. Velg **Slett** → **OK**.

Du kan slette eller deaktivere alarmer ved å trykke på og holde en alarm og velge **Slett alarm** eller **Deaktiver alarm**.

Kalkulator

Her får du informasjon om hvordan du utfører matematiske utregninger direkte på enheten, på samme måte som med en vanlig kalkulator.

1. Åpne programlisten og velg **Kalkulator**.
2. Bruk tastene som tilsvarer kalkulatorvisningen, til å utføre en grunnleggende eller vitenskapelig utregning.

Nedlastinger

Her får du informasjon om hvordan du administrerer logger over filer som du har lastet ned fra Internett og e-post.

1. Åpne programlisten og velg **Nedlastinger**.
2. Velg en nedlastingsmappe.
3. Hvis du vil åpne en nedlastet fil, velger du loggen.
   Hvis du vil slette en logg, merker du av for loggen, og velger deretter .

eBok

Her får du informasjon om hvordan du åpner og leser bøker og PDF-filer.

› Lese bøker

1. Åpne programlisten og velg **eBok**.
2. Hvis du starter dette programmet for første gang, må du lese ansvarsfraskrivelsen og velge **Bekreft**.
3. Velg en bok fra bokhyllen.
4. Du blar ved å dra fingeren til venstre eller høyre eller trykke i nærheten av venstre eller høyre marg på en side.

5 Trykk på skjermen og bruk følgende alternativer:

- Du kan se innholdsfortegnelse, bokmerker eller uthevinger ved å velge .
- Du kan justere innstillinger for skrifttype og tema ved å velge .
- Du kan justere skjermens lysstyrke ved å velge .
- Du kan lese en bok ved hjelp av tekst til tale-funksjonen ved å velge → **Lese**.
- Du kan søke etter tekst i boken ved å velge .
- Du legger til bokmerke for den gjeldende siden ved å velge .
- Du kan kopiere et ord ved å trykke på og holde det og velge **Kopier** i popup-vinduet.
- Du kan legge til et notat ved å trykke på og holde ordet og velge **Notat** i popup-vinduet.
- Du kan søke etter et ord på Internett ved å trykke på og holde det og velge **Søk** i popup-vinduet.

6 Lag et tegnenotat ved hjelp av følgende verktøy:

Verktøy	Funksjon
	Uthev teksten.
	Tegn på boken.
	Visk ut tegningen eller uthevingen.
	Tilpass penne- og uthevingsinnstillingene.

› Importere bokfiler

Du kan importere bokfiler (i epub- og PDF-format) fra det interne minnet.

- Enkelte DRM-beskyttede bokfiler støttes ikke.
- Du kan kjøpe en bok fra en bokhandel på nettet ved å velge .

1 Åpne programlisten og velg **eBok**.

2 Velg → **Importer**.

3 Velg bokfilene som du vil importere, og velg **Utført**.

Google Søk

Du kan søke etter programmer og filer på enheten, og spesifikke data på Internett.

1 Åpne programlisten og velg **Google Søk**.

2 Skriv inn en bokstav eller et ord i dataene som du søker etter. Søk etter informasjon med stemmen ved å velge .

3 Velg navnet på objektet som du vil åpne.

Mine filer

Her får du informasjon om hvordan du raskt og enkelt får tilgang til alle bilder, videoer, musikk, lydklipp og andre typer filer som er lagret på enheten.

› Støttede filformater

Type	Format
Bilde	• Filtype: bmp, gif, jpg, png
Video	• Filtype: mp4, 3gp, avi, wmv, asf, mkv, flv, webm • Kodek: mpeg4, H.264, H.263, Sorenson Spark, DivX®, DivX3, vc-1, wmv7/8, mp43, vp8

Type	Format
Musikk	• Filtype: mp3, aac, ogg, flac, mp4, 3gp, m4a, wma, wav, imy, mid. xmf, ota • Kodek: mp3, aac, aac+, eaac+, flac, wma, vorbis, midi, amr-nb/wb, pcm, ac3 (kun med video)

- Avhengig av programvaren på enheten er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Hvis filstørrelsen overstiger tilgjengelig minne, kan det oppstå en feil når du åpner filene.
- Avspillingskvaliteten kan variere avhengig av innholdstype.
- Avhengig av hvordan de er kodet, kan det hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig.

› Åpne en fil

1. Åpne programlisten og velg **Mine filer**.
2. Velg en rullegardinmeny øverst til høyre på skjermbildet, og velg et alternativ for sortering av fillisten.
3. Velg en mappe.
   - Velg hvis du vil gå opp ett nivå i filkatalogen.
   - Velg for å gå tilbake til det øverste nivået i filkatalogen.
4. Velg filen som skal åpnes.

› Opprette en mappe

1. Åpne programlisten og velg **Mine filer**.
2. Velg .
3. Skriv inn et navn og velg **Utført**.

› Kopiere eller flytte filer

1 Åpne programlisten og velg **Mine filer**.
2 Merk av for mappene eller filene som skal kopieres eller klippes ut.
3 Velg eller .
4 Finn en mappe og velg .

› Sende filer

1 Åpne programlisten og velg **Mine filer**.
2 Merk av for filene som skal sendes.
3 Velg → et alternativ.

› Slette filer

1 Åpne programlisten og velg **Mine filer**.
2 Merk av for mappene eller filene som skal slettes.
3 Velg → **Ja**.

Pennenotat

Lær hvordan du bruker ulike verktøy til å lage skissenotater.

1 Åpne programlisten og velg **Pennenotat**.
2 Velg .

3 Lag et tegnenotat ved hjelp av følgende verktøy:

Verktøy	Funksjon
T	Tast inn notatteksten.
	Skriv eller tegn på skjermen.
	Slett skissen.
	Tilpass verktøyinnstillingene.

Du kan også bruke følgende alternativer:

- Sett inn et bilde, notat eller kart ved å velge → **Sett inn**.
- Velg for å angre forrige handling.
- Velg for å gjøre om forrige handling.

4 Velg **Utført** når du er ferdig.

Polaris Office

Her får du informasjon om hvordan du oppretter eller viser Microsoft Word-, Excel-, PowerPoint- og Adobe PDF-filer på enheten.

› Opprette et nytt dokument

1 Åpne programlisten og velg **Polaris Office**.

2 Hvis du starter dette programmet for første gang, kan du registrere deg som en tilkoblet bruker eller hoppe over registreringen.

3 Velg **Ny fil** → en dokumenttype.

4 Fyll dokumentet med innhold.

5 Velg når du er ferdig.

6 Skriv inn et navn på dokumentet og velg plasseringen der det skal lagres.

7 Velg **Lagre**.

› Åpne et dokument

1 Åpne programlisten og velg **Polaris Office**.

2 Velg **Local Storage** → en dokumentfil.
Du åpner en fil som du nylig har hatt åpen, ved å velge den under **Nylige filer**.

3 Vise dokumentet etter behov.

Hvilke alternativer som er tilgjengelige, kan variere avhengig av dokumenttypen.

- Du åpner verktøylinjen for redigering av dokumentet (Word-, tekst- eller Excel-fil) ved å velge .
- Zoom inn ved å plassere to fingre på skjermen og spre dem. Zoom ut ved å flytte fingrene nærmere hverandre. Du kan også velge → et alternativ.
- Du kan søke etter tekst i dokumentet ved å velge .
- Du legger til bokmerke for den gjeldende siden ved å velge → **Bokklips**.
- Du tilpasser dokumentet til skjermen ved å velge → **Ny flyt tekst**.
- Du sender en fil til andre ved å velge → **Send**.
- Du kan lese dokumentet ved hjelp av tekst til tale-funksjonen ved å velge → **Tekst til tale**.
- Du skriver ut filen ved å velge → **Skriv ut**. Enheten er bare kompatibel med enkelte Samsung-skrivere.

› Administrere dokumenter på Internett

Slik legger du til en konto:

1. Åpne programlisten og velg **Polaris Office**.
2. Velg **Legg til konto**.
3. Oppgi brukernavn og passord for å få tilgang til kontoen, og velg deretter **OK**.

Slik administrerer du dokumenter:

1. Åpne programlisten og velg **Polaris Office**.
2. Velg **Web Storage** → en konto.
3. Åpne og administrer dokumentene på serveren etter behov.

Stemmesøk

Her får du informasjon om hvordan du bruker talekommandofunksjonen til å søke etter steder og informasjon ved hjelp av tale.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

1. Åpne programlisten og velg **Stemmesøk**.
2. Velg **Snakk nå**. (om nødvendig).
3. Si en kommando inn i mikrofonen.
4. Velg navnet på objektet som du vil åpne.

Verdensklokke

Du kan se hvor mye klokken er i andre geografiske områder.

1. Åpne programlisten og velg **Verdensklokke**.
2. Velg +.
3. Skriv inn et stedsnavn og velg en by fra listen.
   Du kan også velge en by på verdenskartet.
4. Velg +.
5. Hvis du vil legge til flere verdensklokker, gjentar du trinn 2–4.

Du bruker sommertid ved å trykke på og holde en klokke og velge **DST-innstillinger**.

Innstillinger

Åpne innstillingsmenyen

1 Åpne programlisten og velg **Innstillinger**.
2 Velg en innstillingskategori og et alternativ.

Trådløst og nettverk

Endre innstillingene for trådløse nettverkstilkoblinger.

› Offlinemodus

Deaktiver alle trådløse funksjoner på enheten. Du kan kun bruke tjenester som ikke er avhengige av mobilnettet.

› Wi-Fi

Slå Wi-Fi-funksjonen på eller av.

› Wi-Fi-innstillinger

- **Wi-Fi**: Slå Wi-Fi-funksjonen på eller av ► s. 81.
- **Nettverksvarsel**: Angi at enheten skal varsle deg når et åpent nettverk er tilgjengelig.
- **Wi-Fi-sovepolicy**: Angi når enheten skal slå av Wi-Fi-funksjonen.
- **Legg til Wi-Fi-nettverk**: Legg til Wi-Fi-tilgangspunkt manuelt.

› Wi-Fi Direct-innstillinger

- **Wi-Fi Direct**: Aktiver funksjonen Wi-Fi Direct for å koble sammen to enheter via Wi-Fi uten tilgangspunkt ► s. 83.
- **Enhetsnavn**: Vis eller rediger navnet på enheten.

- **Status**: Vis tilkoblingsstatus.
- **Koble fra Wi-Fi Direct**: Koble fra den tilkoblede enheten.

› Kies via Wi-Fi

Koble enheten til Samsung Kies via Wi-Fi.

› Bluetooth

Slå Bluetooth-funksjonen på eller av.

› Bluetooth-innstillinger

- **Bluetooth**: Slå Bluetooth-funksjonen på eller av ► s. 85.
- **Enhetsnavn**: Angi et Bluetooth-navn for enheten.
- **Synlig**: Gjør enheten synlig for andre Bluetooth-enheter.
- **Synlig tidsavbrudd**: Angi hvor lenge enheten skal være synlig.
- **Vis mottatte filer**: Vis filer som er mottatt fra andre enheter via funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling.
- **Søk etter enheter i nærheten**: Søk etter tilgjengelige Bluetooth-enheter.

› Internettdeling og portabelt hotspot

- **USB-internettdeling**: Aktiver funksjonen for Internett-deling via USB for å dele enhetens mobile nettverkstilkobling med PC-er via USB. Når enheten er koblet til en PC, kan den brukes som et trådløst modem for PC-en ► s. 90.
- **Portabelt Wi-Fi-hotspot**: Aktiver funksjonen for deling av bærbart Internett via Wi-Fi for å dele enhetens mobile nettverkstilkobling med PC-er eller andre enheter via Wi-Fi-funksjonen ► s. 89.

- **Konfig. portabelt Wi-Fi-hotspot**: Konfigurer nettverksinnstillinger for å bruke enheten som et mobilt tilgangspunkt.
- **Hjelp**: Mer informasjon om Internett-deling via USB og Wi-Fi.

› VPN-innstillinger

Konfigurer og koble til virtuelle private nettverk (VPN) ► s. 91.

› Mobilnettverk

- **Bruk pakkedata**: Angi for å tillate pakkesvitsjede datanettverk for nettverkstjenester.
- **Dataroaming**: Angi at enheten skal koble til et annet nettverk når du roamer eller hvis hjemmenettet ikke er tilgjengelig.
- **Tilgangspunktnavn**: Konfigurer tilgangspunktnavn (APN-er).
- **Nettverksmodus**: Velg en nettverkstype.
- **Nettverksoperatører**: Søk etter tilgjengelige nettverk og velg et nettverk for roaming.

Lyd

Endre innstillingene for forskjellige lyder på enheten.

- **Vibrer**: Angi at enheten skal vibrere ved ulike hendelser.
- **Volum**: Juster volumnivået for varsler ( ), medielyder ( ), alarmringetoner ( ), og systemlyder ( ).
- **Vibrasjonsintensitet**: Juster vibrasjonsintensiteten på tilbakemeldingene fra berøringsskjermen.
- **Varselsringetone**: Velg en ringetone som skal varsle deg om hendelser.
- **Hørbart valg**: Angi at enheten skal lage en lyd når du velger et program eller alternativ på berøringsskjermen.

- **Skjermlåsingslyder**: Angi at enheten skal lage en lyd når du låser eller låser opp berøringsskjermen.
- **Tilbakemelding fra berøringsskjerm**: Angi at enheten skal vibrere når du berører tastene.

Skjerm

Endre innstillinger for skjermen.

- **Lysstyrke**: Aktiver den automatiske lysstyrken eller angi lysstyrken på skjermen.
- **Skjermvisning**:
  - **Skrifttype**: Endre skrifttypen for menyteksten. Du kan laste ned skrifttyper fra Android Market ved å velge **Hent fonter online**.
  - **Startskjermbilde**:
    Bakgrunnsbilde: Velg et bakgrunnsbilde for startskjermbildet.
  - **Skjermlås**:
    Bakgrunnsbilde: Velg et bilde som skal vises når skjermen er låst.
- **Skjermmodus**: Velg skjermmodus.
- **Roter skjerm automatisk**: Angi om innholdet skal roteres automatisk når enheten roteres.
- **Animasjon**: Angi at enheten skal vise en animasjon når du bytter mellom vinduer.
- **Tidsavbrudd**: Angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av bakgrunnslyset.
- **Hurtigstart**: Velg et program for å lage en snarvei. Du kan starte programmet ved å velge .

- **Autojuster skjermstrøm**: Still inn denne funksjonen for å spare strøm ved å justere lysstyrken på skjermen.
- **Horisontal kalibrering**: Kalibrer akselerometeret for å justere den vannrette aksen på enheten og oppnå bedre bevegelsesgjenkjenning.

Strømsparingsmodus

- **Bruk tilp. strømsparing**: Aktiver energisparingsmodus automatisk når batterinivået er lavt.
- **Tilpassede strømsparingsinnstillinger**:
  - **Strømsparingsmodus på**: Angi et strømnivå for energisparingsmodus.
  - **Slå av Wi-Fi**: Deaktiver Wi-Fi-funksjonen når enheten ikke er koblet til et Wi-Fi-tilgangspunkt.
  - **Slå av Bluetooth**: Deaktiver Bluetooth-funksjonen når den ikke er i bruk.
  - **Slå av GPS**: Deaktiver GPS-funksjonen når den ikke er i bruk.
  - **Slå av synkronisering**: Deaktiver synkronisering når enheten ikke synkroniseres med en webserver.
  - **Lysstyrke**: Aktiver lysstyrkeinnstillingen for energisparingsmodus.
  - **Lysstyrke**: Angi lysstyrkenivået for energisparingsmodus.
  - **Tidsavbrudd**: Angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av bakgrunnslyset.
- **Strømsparingstips**: Lær hvordan du reduserer batteriforbruket.

Plassering og sikkerhet

Endre innstillingene for sikring av enheten samt for GPS-funksjonaliteten.

- **Bruk trådløse nettverk**: Angi for å bruke Wi-Fi og/eller mobilnett for å finne posisjonen.
- **Bruk GPS-satellitter**: Angi for å bruke GPS-satellitter til å finne posisjonen.
- **Bruk plasseringsdata for Google Search**: Angi at enheten skal bruke den nåværende posisjonen for Google-søk og andre Google-tjenester.
- **Konfigurer skjermlås**: Angi hvordan skjermen skal låses opp.
  - **Av**: Deaktiver skjermlåsen.
  - **Usikret**: Angi at skjermlåsen skal brukes uten PIN-kode, passord eller mønster.
  - **Mønster**: Konfigurer et opplåsingsmønster for å låse opp skjermen.
  - **PIN**: Konfigurer en PIN-kode (numerisk) for å låse opp skjermen.
  - **Passord**: Konfigurer et passord (alfanumerisk) for å låse opp skjermen.
- **Eierinformasjon**: Rediger teksten som du vil vise på skjermen i skjermlåsingsmodus.
- **Krypter enhet**: Angi en PIN-kode eller et passord for å kryptere enheten, slik at data og informasjon som er lagret på enheten blir beskyttet. Når enheten er kryptert, må du skrive inn passordet hver gang som du slår på enheten. Du må først lade batteriet, da det kan ta mer enn én time å kryptere enheten.
- **Varsel om SIM-endring**: Aktiver eller deaktiver funksjonen Finn min mobil, som hjelper deg med å finne enheten hvis du mister den eller den blir stjålet ► s. 30.

- **Meldingsmottaker varsel**: Angi mottakere som skal motta en sporingsmelding fra den tapte enheten.
- **Fjernkontroll**: Angi at en tapt enhet kan styres eksternt via Internett.
- **Angi SIM-kortlås**:
  - **Lås SIM-kort**: Aktiver eller deaktiver funksjonen for PIN-lås, slik at den krever PIN-koden før du bruker enheten.
  - **Endre PIN-kode for SIM-kort**: Endre PIN-koden som brukes til å få tilgang til SIM- eller USIM-data.
- **Synlige passord**: Angi at enheten skal vise passordet mens du skriver det inn.
- **Enhetsadministratorer**: Vis enhetsadministratorene som er installert på enheten. Du kan aktivere enhetsadministratorer for å aktivere nye retningslinjer for enheten.
- **Bruk sikker informasjon**: Bruk sertifikater og legitimasjon for å oppnå sikker bruk av forskjellige programmer.
- **Installer fra USB-lagring**: Installer krypterte sertifikater som er lagret i USB-minnet.
- **Angi passord**: Opprett og bekreft et passord for tilgang til personlig informasjon.
- **Tøm lagringsplass**: Slett personlig informasjon fra enheten og nullstill passordet.

Programmer

Endre innstillingene for administrasjon av installerte programmer.

- **Administrer programmer**: Åpne listen over programmer som er installert på enheten, og kontroller informasjonen om dem.
- **Kjørende tjenester**: Vis tjenestene som du bruker, og åpne dem for behandling.

- **Minnebruk**: Vis tilgjengelig minne og minnet som brukes av programmer.
- **Batteribruk**: Vis mengden strøm som brukes av enheten.
- **Ukjente kilder**: Angi at programmer kan lastes ned fra alle kilder. Hvis du ikke velger dette alternativet, kan du bare laste ned programmer fra Android Market.
- **Utvikling**:
  - **USB-feilsøking**: Angi at enheten skal kobles til en PC med en USB-kabel. Dette er for programutvikling.
  - **Forbli aktiv**: Angi at enhetens skjerm skal stå på mens batteriet lades.
  - **Tillat falske plasseringer**: Tillat at falske steder og serviceinformasjon sendes til stedsbehandlingstjenesten for testing. Dette er for programutvikling.
- **Samsung Apps**: Velg en nettverksforbindelse (Wi-Fi eller mobilnettverk) for å motta varsler om nye programmer fra Samsung Apps.

Kontoer og synkronisering

Endre innstillingene for autosynkroniseringsfunksjonen eller administrer kontoer for synkronisering.

- **Bakgrunnsdata**: Angi at automatisk synkronisering skal brukes. Automatisk synkronisering kjører i bakgrunnen uten å åpne programmer og synkronisere data.
- **Autosynk.**: Angi at enheten skal synkronisere kontakter, kalender og e-post automatisk.

Bevegelse

Endre innstillingene som styrer bevegelsesgjenkjenning på enheten.

- **Bevegelsesaktivering**: Angi at bevegelsesgjenkjenning skal brukes.
- **Vipp for å zoome**: Angi for å zoome inn eller ut ved å trykke på og holde to punkter med fingrene og deretter vippe enheten frem og tilbake mens du ser på bilder i galleriet eller surfer på Internett.
- **Panorer for å redigere**: Angi for å flytte et element til en annen side når du trykker på og holder elementet og deretter dreier enheten til venstre eller høyre.

Brannmur

Endre innstillingene for å tillate eller hindre Internett-tilgang for programmet.

- **Bruk IP-brannmur**: Aktiver en Internett-brannmur for å beskytte programmene.
- **IP-brannmurinnstillinger**: Angi en egendefinert brannmurinnstilling for et program ved å velge tillat-, blokker- eller standard-policy, eller en nettverkstilkobling.
- **Standard policyinnstillinger**: Angi en standard-policy for å tillate eller blokkere Internett-tilgang for et program.

Personvern

- **Sikkerhetskop. mine data**: Angi dette hvis du vil sikkerhetskopiere innstillinger og programdata til Google-serveren.
- **Sikkerhetskopier konto**: Legg til og vis din Google-konto for å sikkerhetskopiere data.

- **Automatisk gjenoppretting**: Angi for å gjenopprette innstillinger og programdata når programmene blir installert på nytt på enheten.
- **Nullstill til fabrikkdata**: Tilbakestill innstillingene til fabrikkinnstillinger og slett alle dataene.

Lagring

Kontroller minneinformasjon for enheten.

Språk og inndata

Endre innstillingene for tekstinntasting, stemmegjenkjenning og tekst-til-tale-funksjonen.

› Velg språk

Velg et skjermspråk for alle menyer og programmer.

› Innstillinger for talegjenkjenning

- **Språk**: Velg et språk for Googles talegjenkjenning.
- **Sikkert søk**: Angi at enheten skal filtrere bort upassende tekst og/eller bilder fra talesøkresultatene.
- **Blokker støtende ord**: Skjul støtende ord som enheten gjenkjenner fra talesøkeresultatene.

› Innstillinger for tekst-til-tale

- **Lytt til eksempel**: Lytt til den talte teksten som et eksempel. Installer taledata for å bruke tekst-til-tale-funksjonen.

- **Bruk alltid mine innstillinger**: Angi at innstillingene for talehastighet og språk som du har angitt, skal brukes i stedet for innstillingene som er lagret i programmene.
- **Standard motor**: Konfigurer talesyntesemotoren som skal brukes for uttalt tekst.
- **Installer taledata**: Last ned og installer taledata for bruk av tekst-til-tale-funksjonen.
- **Talehastighet**: Velg en hastighet for tekst-til-tale-funksjonen.
- **Språk**: Velg et språk for tekst-til-tale-funksjonen.
- **Motorer**: Vis tekst-til-tale-motorene på enheten.

› Nåværende inndatametode

Vis standard tastaturtype for tekstinntasting.

› Inndatametodevelger

Angi at enheten skal skjule eller vise ikonet for innstillinger for tekstinntasting ( ). Hvis du velger **Automatisk**, vil enheten automatisk skjule eller vise ikonet, basert på tastaturet.

› Konfigurer inndatametoder

- **Swype**
  - **Swype**: Dette angir at Swype-tastaturet er tilgjengelig for skriving av tekst.
  - **Innstillinger**:
    Velg skrivemetode: Endre tastaturtype.
    Korleis Swype: Få informasjon om hvordan du skriver inn tekst med Swype-tastaturet.
    Personlig ordbok: Lag din egen ordbok. Ordene i ordboken vil vises som forslag når du skriver inn tekst.

Preferanser:

- **Lydmelding**: Angi at du skal varsles når det ikke finnes alternative ord for det som du skriver hvis du dobbelttrykker på et ord.
- **Vibrasjon ved trykk**: Angi at enheten skal vibrere når du berører en tast.
- **Vis tips**: Angi at enheten automatisk skal vise tips for handlingene når tilgjengelig.
- **Automellomrom**: Angi at enheten automatisk skal sette inn mellomrom mellom ord.
- **Autom. store bokst.**: Angi at enheten automatisk skal bruke stor bokstav for første bokstav etter et setningsavsluttende tegn, for eksempel punktum, spørsmålstegn eller utropstegn.
- **Vis fullstendig spor**: Angi at sporet av draingen på tastaturet skal vises.
- **Ordforslag**: Angi at enheten skal vise forslag mens du skriver inn tekst.
- **Hurtighet/nøyaktighet**: Angi balansen mellom hurtighet og nøyaktighet.
- **Tilbakestill Swype-ordlista**: Slett ordene som du har lagt til i ordboken.
- **Versjon**: Vis versjonsinformasjon.

Alternativer for språk: Velg språk for skriving av tekst.

- **Skjermtastatur**
  - **Skjermtastatur**: Dette angir at Android-tastaturet er tilgjengelig for skriving av tekst.
  - **Aktive inndatametoder**: Velg inndataspråk for tastatur og tale.

- **Innstillinger**:
  Stor forbokstav: Angi at enheten automatisk skal bruke stor bokstav for første bokstav etter et setningsavsluttende tegn, som for eksempel punktum, spørsmålstegn eller utropstegn.
  Vibrer ved tastetrykk: Angi at enheten skal vibrere når du berører en tast.
  Lyd ved tastetrykk: Angi at enheten skal avgi lyd når du berører en tast.
  Automatisk retting: Angi at enheten automatisk skal rette feilstavede ord.
  Vis rettingsforslag: Angi at enheten skal forutsi ord etter hva du taster inn, og vise ordforslag.

• **Samsung-tastatur**
  - **Samsung-tastatur**: Dette angir at Samsung-tastaturet er tilgjengelig for skriving av tekst.
  - **Innstillinger**:
    Inndataspråk: Velg språk for tekstinntasting.

Det er noen språk som du ikke kan skrive inn tekst på. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre skrivespråk til ett av de støttede språkene

XT9: Aktiver XT9-modus, slik at du kan skrive inn tekst med ordforutsigelse.
XT9 avanserte innstillinger: Aktiver de avanserte funksjonene i XT9-modus, for eksempel automatisk fullførelse, automatisk korrigering og automatisk erstatning, og lag din egen ordliste.
Automatisk punktum: Angi at enheten skal sette inn punktum når du dobbelttrykker på mellomromstasten.
Lyd ved tastetrykk: Angi at enheten skal avgi lyd når du berører en tast.
Automatisk stor forbokstav: Angi at enheten automatisk skal bruke stor bokstav for første bokstav etter et setningsavsluttende tegn, for eksempel punktum, spørsmålstegn eller utropstegn.

Tale inndata: Aktiver talefunksjonen for å angi tekst med stemmen på Samsung-tastaturet.
Håndskriftinnstillinger: Tilpass innstillingene for håndskriftmodus, som for eksempel gjenkjenningstid, pennetykkelse og pennefarge.
Læreprogram: Få informasjon om hvordan du skriver inn tekst med Samsung-tastaturet.

Tilgjengelighet

Endre innstillinger for tilgjengelighetsfunksjoner.

- **Tilgjengelighet**: Aktiver et tilgjengelighetsprogram som du har lastet ned, for eksempel Talkback eller Kickback, som gir tilbakemeldinger via tale, melodi eller vibrering.
- **Tilgjengelighetsprogrammer**: Velg et tilgjengelighetsprogram som skal brukes. Dette alternativet er kun tilgjengelig når du laster ned tilgjengelighetsprogrammer på enheten.
- **Tilgjengelighetsskript**: Angi for å tillate nedlasting av tilgjengelighetsskript fra Google.
- **Trykk og hold forsinkelse**: Angi gjenkjenningstiden for å trykke på og holde skjermen.
- **Lommelykt**: Slå lommelykten på eller av.
- **Monolyd**: Aktiver monolyd når du hører på lyd i én øreplugg.
- **Tilgjengelighetssnarvei**: Legg til en snarvei til tilgjengelighetsinnstillinger i hurtigmenyen som vises når du trykker på og holder inne [⏻].

Dato og tid

Åpne og endre følgende innstillinger for å kontrollere hvordan klokkeslett og dato vises på enheten:

Hvis batteriet lades fullstendig ut eller tas ut av enheten, vil både datoen og klokkeslettet bli tilbakestilte.

- **Automatisk dato og klokkeslett**: Oppdater dato og klokkeslett automatisk når du krysser tidssoner.
- **Still dato**: Angi dagens dato manuelt.
- **Still klokke**: Angi gjeldende klokkeslett manuelt.
- **Velg tidssone**: Angi hjemmetidssonen.
- **Bruk 24-timersformat**: Angi at tiden skal vises i 24-timersformat.
- **Velg datoformat**: Velg et datoformat.

Om enheten

Vis informasjon om enheten, kontroller enhetens status og oppdater systemet på enheten.

Feilsøking

Når du bruker enheten eller slår den på, blir du bedt om å oppgi en av følgende koder:

Kode	Prøv dette for å løse problemet:
Passord	Når enhetslås-funksjonen er aktivert, må du oppgi passordet som du valgte for enheten.
PIN	Når du bruker enheten for første gang eller når kontroll av PIN-kode er aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere denne funksjonen ved å bruke **Lås SIM-kort**-menyen.
PUK	SIM- eller USIM-kortet er blokkert, som regel etter at feil PIN-kode er tastet inn flere ganger. Du må taste inn PUK-koden som du har fått av mobiloperatøren din.
PIN2	Når du åpner en meny som krever en PIN2-kode, må du angi PIN2-koden, som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Ta kontakt med mobiloperatøren din for nærmere informasjon.

Enheten viser feilmeldinger for nettverk eller tjeneste

- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.
- Du får ikke tilgang til alternativene uten et abonnement. Kontakt tjenesteleverandøren din for nærmere informasjon.

Berøringsskjermen reagerer sakte eller feil

Hvis enheten har en berøringsskjerm og berøringsskjermen ikke reagerer ordentlig, kan du prøve følgende:

- Fjern et eventuelt beskyttelsesdeksel fra berøringsskjermen. Beskyttelsesdeksler kan forhindre enheten i å kjenne igjen inntastinger og anbefales ikke for enheter med berøringsskjerm.
- Kontroller at hendene er rene og tørre når du trykker på berøringsskjermen.
- Start enheten på nytt for å fjerne eventuelle midlertidige programvareproblemer.
- Forsikre deg om at enhetens programvare er oppgradert til siste versjon.
- Hvis berøringsskjermen er skrapet eller skadet, bør du ta den med til det lokale Samsung servicesenteret.

Enheten fryser eller har kritiske feil

Hvis enheten fryser eller henger seg opp, kan det hende at du må lukke programmer eller nullstille enheten for å få tilbake full funksjonalitet. Hvis enheten fryser og ikke reagerer, trykker du på og holder inne [⏻] i 8-10 sekunder. Enheten starter automatisk på nytt.

Hvis ikke dette løser problemet, utfører du en tilbakestilling til fabrikkinnstillinger. Åpne programlisten og velg **Innstillinger** → **Personvern** → **Nullstill til fabrikkdata** → **Tilbakest. enhet** → **Slett alt**.

Enheten piper og batteriikonet er tomt

Batteriet er svakt. Lad opp batteriet, slik at du kan fortsette å bruke enheten.

Batteriet lades ikke skikkelig opp, eller enheten slår seg selv av

Hvis batteriet ikke lenger vil lades helt opp, må du bytte det ut med et nytt batteri. Ta med enheten til ditt nærmeste Samsung-servicesenter.

Enheten er varm å ta på

Når du bruker programmer som krever mer strøm eller bruker programmer på enheten i en lengre periode, kan enheten bli varm å ta på. Dette er normalt, og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse.

Feilmeldinger vises når du starter kameraet

Samsung-mobilenheten må ha tilstrekkelig tilgjengelig minne og batteri til å drive kameraprogrammet. Hvis du får feilmeldinger når du starter kameraet, prøver du følgende:

- Lad batteriet.
- Frigjør minne ved å overføre filer til en PC eller slette filer fra enheten.
- Start enheten på nytt. Hvis du fortsatt har problemer med kameraprogrammet etter at du har prøvd disse tipsene, kontakter du et Samsung servicesenter.

Feilmeldinger vises når du åpner musikkfiler

Det er noen musikkfiler som ikke kan spilles av på Samsung-mobilenheten av forskjellige årsaker. Hvis du får feilmeldinger når du åpner musikkfiler på enheten, kan du prøve følgende:

- Frigjør minne ved å overføre filer til en PC eller slette filer fra enheten.
- Kontroller at musikkfilen ikke er DRM-beskyttet (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, må du sørge for at du har riktig lisens eller nøkkel til å spille av filen.
- Kontroller at enheten støtter filtypen.

En annen Bluetooth-enhet er ikke funnet

- Kontroller at den trådløse Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten.
- Kontroller at den trådløse Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten som du ønsker å koble til, om nødvendig.
- Kontroller at enheten og den andre Bluetooth-enheten er innen maksimal Bluetooth-rekkevidde (10 meter).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, kontakter du et Samsung servicesenter.

Det blir ikke etablert en tilkobling når du kobler enheten til en PC

- Forsikre deg om at USB-kabelen som du bruker, er kompatibel med enheten.
- Kontroller at riktige drivere er installert og oppdatert på PC-en.

Forholdsregler

For å forhindre skade på deg selv eller andre eller skade på enheten, må du lese den følgende informasjonen før du bruker enheten.

Advarsel: Forhindre elektrisk støt, brann og eksplosjon

Ikke bruk ødelagte strømledninger, støpsler eller løse stikkontakter

Ikke berør strømledningen med våte hender eller koble fra laderen ved å trekke i ledningen

Ikke bøy eller skad strømledningen

Ikke bruk enheten mens den lader eller berør enheten med våte hender.

Ikke kortslutt laderen

Ikke mist laderen eller enheten i bakken eller utsett den for støt

Ikke lad batteriet med ladere som ikke er godkjent av produsenten

Ikke bruk enheten i tordenvær

Enheten kan få funksjonsfeil, og risikoen for elektrisk støt økes.

Vær forsiktig når du håndterer eller kvitter deg med enheten og ladere

- Bruk kun Samsung-godkjente batterier og ladere som er utformet spesielt for enheten. Inkompatible ladere kan forårsake alvorlige skader på personer eller enhet.
- Kast aldri enheter i åpen ild. Følg alle lokale regler når du skal kvitte deg med brukte enheter.
- Plasser aldri enheter på eller i varmeapparater, for eksempel mikrobølgeovner, komfyrer eller varmeovner. Batterier kan eksplodere ved overoppheting.
- Enheten må ikke knuses eller punkteres. Unngå å utsette enheten for høyt utvendig trykk, da dette kan føre til intern kortslutning og overoppheting.

Beskytt enheten og ladere mot skade

- Unngå å utsette enheten for svært lave eller høye temperaturer.
- Ekstreme temperaturer kan forårsake deformering av enheten og redusere ladekapasiteten og levetiden til batteriene.
- Bruk aldri en skadet lader.

Forsiktig: Følg alle sikkerhetsadvarsler og forskrifter når du bruker enheten i begrensede områder

Slå av enheten der det er forbudt å bruke den

Overhold alle lover og regler som begrenser bruken av mobile apparater i bestemte områder.

Ikke bruk enheten i nærheten av andre elektroniske enheter

De fleste elektroniske enheter bruker radiofrekvenssignaler. Enheten kan forstyrre andre elektroniske enheter.

Ikke bruk enheten i nærheten av en pacemaker

- Unngå å bruke enheten innen en rekkevidde på 15 cm fra en pacemaker hvis mulig, ettersom enheten kan forstyrre pacemakeren.
- Hvis du må bruke enheten, må du holde den minst 15 cm unna pacemakeren.
- For å minimere mulig forstyrrelse av en pacemaker, må du bruke enheten på motsatt side av kroppen fra pacemakeren.

Ikke bruk enheten i et sykehus eller i nærheten av medisinsk utstyr som kan forstyrres av radiofrekvenser

Hvis du personlig bruker medisinsk utstyr, må du kontakte produsenten av utstyret for å forsikre deg om at utstyret er trygt fra radiofrekvenser.

Hvis du bruker høreapparat, må du kontakte produsenten for informasjon om radioforstyrrelser

Noen høreapparater kan bli forstyrret av radiofrekvensene fra enheten. Kontakt produsenten for å sikre høreapparatets sikkerhet.

Slå av apparatet i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser

- Overhold alltid lover og regler, instruksjoner og skilt i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser.
- Bruk ikke apparatet på bensinstasjoner eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier og ved områder med sprengningsarbeid.
- Ikke lagre eller transporter brennbare væsker eller gasser eller eksplosive materialer i samme oppbevaringsrom som apparatet, noen av apparatets deler eller tilbehør.

Slå av enheten når du er ombord i et fly

Det er forbudt å bruke enheten ombord i fly. Enheten kan forstyrre de elektroniske navigasjonsinstrumentene på flyet.

Elektroniske enheter i et motorkjøretøy kan få funksjonsfeil på grunn av radiofrekvenser fra enheten

Elektroniske enheter i bilen kan føre til funksjonsfeil på grunn av radiofrekvenser fra enheten. Kontakt produsenten for mer informasjon.

Overhold alle sikkerhetsadvarsler og forskrifter angående bruk av mobilenheter mens du kjører bil

Mens du kjører, er trygg betjening av kjøretøyet ditt hovedansvar. Bruk aldri mobilenheten mens du kjører hvis det er forbudt ved lov. For din og andres sikkerhet må du følge sunn fornuft og huske følgende tips:

- Bruk et handsfreesett.
- Plasser enheten innen rekkevidde. Sørg for at du får tak i den trådløse enheten uten å ta øynene fra veien.
- Hvis et program for Internett-anrop er tilgjengelig, må du informere personen som du snakker med, at du kjører. Avslutt samtaler ved stor trafikk eller farlige værforhold. Regn, sludd, snø, is og tung trafikk kan være farlig.
- Ikke ta notater og slå ikke opp telefonnumre. Hvis du noterer en oppgaveliste eller blar gjennom adresseboken, tar dette oppmerksomheten bort fra ditt hovedansvar, å kjøre trygt.
- Hvis et program for Internett-anrop er tilgjengelig, må du bruke enheten fornuftig og vurdere trafikkbildet. Prøv å planlegge samtaler når bilen står stille. Hvis du må ringe, slår du bare noen få tall, titter på veien og i speilene, og fortsetter.
- Hvis et program for Internett-anrop er tilgjengelig, må du ikke føre stressende eller emosjonelle samtaler som kan føre til at du blir distrahert. Gjør personer du snakker med oppmerksom på at du kjører, og avslutt samtaler som kan trekke oppmerksomheten din bort fra veien.

- Hvis et program for Internett-anrop er tilgjengelig, kan du bruke enheten til å ringe etter hjelp. Ring et lokalt nødhjelpsnummer i tilfelle brann, trafikkulykker eller medisinske nødstilfeller.
- Hvis et program for Internett-anrop er tilgjengelig, kan du bruke enheten til å hjelpe andre i nød. Hvis du ser en bilulykke, et pågående lovbrudd eller en alvorlig ulykke der liv er i fare, ringer du ditt lokale nødnummer.
- Hvis et program for Internett-anrop er tilgjengelig, kan du ringe veihjelp eller et annet nummer for hjelp om nødvendig. Hvis du ser et ødelagt kjøretøy som ikke utgjør en alvorlig fare, et ødelagt trafikkskilt, et mindre trafikkuhell der ingen er skadet eller et kjøretøy som du vet er stjålet, ringer du veihjelp eller et annet, ikke nødrelatert assistansenummer.

Riktig pleie og bruk av mobilenheten

Hold enheten tørr

- Fuktighet og alle typer væsker kan skade enhetens deler og elektroniske kretser.
- Ikke slå enheten på hvis den er våt. Hvis den allerede er på, slår du den av og tar ut batteriet umiddelbart. (Hvis enheten ikke slår seg av eller du ikke kan ta ut batteriet, lar du den være som den er.) Tørk deretter enheten med et håndkle og ta den med til et servicesenter.
- Væsker endrer fargen på etiketten som indikerer vannskader inne i enheten. Vannskader på enheten kan gjøre produsentens garanti ugyldig.

Ikke bruk eller lagre enheten i støvete og skitne områder

Støv kan forårsake funksjonsfeil.

Ikke legg enheten på hellende flater eller formål

Hvis enheten faller, kan den bli skadet.

Ikke oppbevar enheten i varme eller kalde områder. Bruk enheten ved -20 °C til 45 °C

- Enheten kan eksplodere hvis den etterlates inne i et lukket kjøretøy, ettersom temperaturen inne i bilen kan nå 80 °C.
- Ikke eksponer enheten mot direkte sollys over lenge perioder (for eksempel dashbordet i en bil).
- Oppbevar batteriet ved -20 °C til 45 °C.

Ikke oppbevar enheten med metallgjenstander som mynter, nøkler og kjeder

Enheten kan bli deformert eller få funksjonsfeil.

Ikke oppbevar enheten i nærheten av magnetiske felter

- Enheten kan få funksjonsfeil eller batteriet kan lades ut fra eksponering mot magnetiske felter.
- Kort med magnetstripe, inkludert kredittkort, telefonkort, pass og boardingkort, kan bli skadet av magnetiske felter.
- Ikke bruk bærevesker eller tilbehør med magnetisk lukkemekanisme eller la apparatet komme i kontakt med magnetfelter over lengre tid.

Ikke oppbevar enheten i nærheten av varmekilder, mikrobølgeovner, varmt kjøkkenutstyr eller høytrykksbeholdere

- Batteriet kan lekke.
- Enheten kan overopphetes og forårsake brann.

Ikke mist eller utsett enheten for støt

- Skjermen på enheten kan bli skadet.
- Hvis enheten blir bøyd eller deformert, kan den bli skadet eller deler kan få funksjonsfeil.

Ikke bruk enheten eller programmene hvis enheten er overopphetet

For lang eksponering av en overopphetet enhet mot huden kan føre til symptomer på mild brannskade, som for eksempel røde flekker og pigmentering.

Hvis enheten har kamerablits eller -lampe, må du ikke bruke blitsen nær øynene til mennesker eller dyr

Hvis du bruker blits eller fotolampe i nærheten av øyne, kan du forårsake midlertidig synstap eller skade øynene.

Vær forsiktig ved eksponering for blinkende lys

- Når du bruker enheten, bør du la det være noen lys på i rommet, og du må ikke holde skjermen for tett inntil øynene.
- Anfall eller blackout kan skje hvis du blir eksponert for blinkende lys over en lengre periode, for eksempel mens du ser på videoer eller spiller Flash-baserte spill. Hvis du opplever ubehag, må du umiddelbart slutte å bruke enheten.

Reduser faren for skader ved gjentatte bevegelser

Når du utfører repeterende handlinger som å trykke på taster, skrive tegn på berøringsskjermen med fingrene eller spille spill, kan du noen ganger oppleve ubehag i hendene, nakke, skuldre eller andre steder. Når du bruker enheten i en lengre periode, må du holde den i et avslappet grep, trykke lett på tastene og ta regelmessige pauser. Hvis du fremdeles opplever ubehag under eller etter slik bruk, må du slutte å bruke enheten og oppsøke lege.

Gi batteri og lader maksimal levetid

- Ikke lad opp batteriene i mer enn en uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.
- Batterier som ikke brukes, lades ut over tid, og må lades opp igjen før bruk.
- Koble laderen fra strømkilden når den ikke er i bruk.

Bruk batterier, ladere, tilbehør og ekstrautstyr som er godkjent av produsenten

- Hvis du bruker generiske batterier eller ladere, kan dette forkorte enhetens levetid eller forårsake funksjonsfeil på enheten.
- Samsung kan ikke være ansvarlige for brukerens sikkerhet hvis han bruker tilbehør eller ekstrautstyr som ikke er godkjent av Samsung.

Ikke bit eller sug på enheten

- Hvis du gjør det, kan det skade enheten eller forårsake eksplosjon.
- Hvis barn bruker enheten, må du forsikre deg om at de bruker enheten ordentlig.

Når du bruker enheten:

- Snakk rett inn i mikrofonen.
- Unngå kontakt med enhetens interne antenne. Hvis du berører antennen, kan det redusere samtalekvaliteten eller forårsake at enheten sender ut flere radiofrekvenser enn nødvendig.
  ► Se side 16 for mer informasjon om antennens plassering.

Beskytt hørselen og ørene ved bruk av headset

- Overdreven eksponering overfor høye lyder kan forårsake hørselstap.
- Eksponering mot høye lyder mens du kjører kan distrahere deg og forårsake ulykker.
- Demp alltid volumet før du kobler til hodeenheten i en lydkilde og bruk kun minste nødvendige lydinnstilling for å høre samtalen eller musikken.
- I tørre miljøer kan statisk elektrisitet bygge seg opp i headsettet. Unngå bruk av headset i tørre miljøer, eller berør en metallgjenstand for å lade ut den statiske elektrisiteten før du kobler headsettet til enheten.

Vær forsiktig når du bruker enheten mens du går eller beveger deg

Vær alltid oppmerksom på omgivelsene for å unngå skader på deg selv eller andre.

Ikke bær enheten i baklommene eller rundt livet.

Du kan bli skadet eller du kan skade enheten hvis du faller.

Ikke demonter, modifiser eller reparer enheten

Eventuelle endringer eller modifikasjoner på enheten kan gjøre produsentens garanti ugyldig. For service tar du med enheten til et Samsung servicesenter.

Ikke mal eller sett på klistremerker på enheten

Maling og klistremerker kan blokkere for bevegelige deler og hindre korrekt drift. Hvis du er allergisk mot maling eller metalldeler i produktet kan dette utslå i kløe, eksem eller svelling i huden. I slike tilfeller skal du stoppe å bruke produktet og oppsøke lege.

Ved rengjøring av enheten.

- Tørk av enheten eller laderen med håndkle eller klut.
- Ikke bruk kjemikalier eller vaskemidler.

Ikke bruk enheten dersom skjermen er sprukket eller knust

Knust glass eller akryl kan forårsake skade på hender og ansikt. Ta med enheten til et Samsung servicesenter for å få den reparert.

Ikke bruk enheten for annet enn den tiltenkte bruk

Unngå å forstyrre andre når du bruker enheten offentlig

Ikke la barn bruke enheten

Enheten er ikke et leketøy. Ikke la barn leke med den da de kan skade seg selv, andre eller ødelegge enheten.

Mobile apparater og utstyr må monteres med forsiktighet

- Kontroller at alle mobile apparater og tilhørende utstyr som er montert i kjøretøyet er festet på en sikker måte.
- Ikke plasser apparatet og tilleggsutstyret i eller i nærheten av området der en airbag utløses. Feilmontert trådløst utstyr kan forårsake alvorlige skader når en airbag utløses raskt.

Bare kvalifisert personale kan utføre service på enheten

Å la ukvalifisert personale utføre service på enheten kan føre til skade på enheten, og gjør produsentens garanti ugyldig.

Håndter SIM-kort med forsiktighet

- Ikke ta ut et kort mens apparatet overfører eller leser/lagrer informasjon, siden dette kan føre til tap av data og/eller skade på kortet eller enheten.
- Beskytt kortene mot kraftige støt, statisk elektrisitet og elektrisk støy fra andre apparater.
- Ikke berør de gullfargede kontaktene eller polene med fingrene eller metallgjenstander. Tørk av kortet med en myk klut hvis det er skittent.

Beskytt personlige og viktige data

- Når du bruker enheten, må du passe på å sikkerhetskopiere viktige data. Samsung er ikke ansvarlig for tap av data.
- Når du skal kvitte deg med enheten, må du sikkerhetskopiere alle dataene og deretter nullstille enheten for å hindre at personlige opplysninger blir misbrukt.

Ikke distribuer materiale som er opphavsrettslig beskyttet

Ikke distribuer materiale som er beskyttet ved opphavsrett, og som du har spilt inn, til andre uten tillatelse fra rettighetshavere. Hvis du gjør dette, kan du bryte lover om opphavsrett. Produsenten er ikke ansvarlig for juridiske problemer som skyldes at brukeren ulovlig har brukt materiale som er beskyttet ved opphavsrett.

SAR-informasjon (Specific Absorption Rate)

Apparatet retter seg etter EU-standardene som begrenser mengdene radiofrekvensenergi (RF-energi) fra radio- og telekommunikasjonsutstyr som mennesker kan utsettes for. Disse standardene forbyr salg av mobile apparater som overskrider et maksimalt eksponeringsnivå (kjent som SAR - Specific Absorption Rate) på 2,0 W/kg.

Under testingen var det høyeste SAR-nivået som ble registrert for denne modellen 0,88 W/kg. I normal bruk er som regel SAR-nivået mye lavere, siden enheten er laget for å bare gi fra seg den RF-energien som er nødvendig for å overføre et signal til den nærmeste basestasjonen. Ved å automatisk gi fra seg lavere nivåer når det er mulig, reduserer apparatet den samlede eksponeringen overfor RF-energi.

Samsvarserklæringen bak i denne brukerveiledningen definerer enhetens samsvar med R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment).

Når du bærer produktet eller bruker den mens den bæres på kroppen, må du opprettholde en avstand på 5 mm fra kroppen for å sikre samsvar med kravene for RF-eksponering.

Korrekt avhending av dette produktet

(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

(Gjelder EU og andre europeiske land med egne avfallshåndteringssystemer)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden.

For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Korrekt avhending av batterier i dette produkt

(Gjelder EU og andre europeiske land med egne batteriretursystemer)

Dette merket på batteriet, veiledningen eller emballasjen betyr at batteriet i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall. Der det er angitt, betyr de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly i mengder over referansenivåene i EU-direktivet 2006/66. Batteriet i dette produktet kan ikke byttes av brukeren. Ta kontakt med mobiloperatøren din for å få informasjon om bytte av batteri. Ikke prøv å ta ut batteriet eller kaste det i åpen ild. Ikke demonter, knus eller punkter batteriet. Hvis du skal kaste produktet, vil avfallsanlegget sørge for korrekt resirkulering og håndtering av produktet, inkludert batteriet.

Det oppladbare batteriet i dette produktet kan ikke skiftes av brukeren. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om skifte av batteri.

Ansvarsfraskrivelse

Noe innhold og noen tjenester som er tilgjengelig gjennom denne enheter tilhører tredjeparter og er beskyttet av opphavsretts-, patent- og varemerkelover og/eller andre lover om opphavsrett. Slikt innhold og slike tjenester leveres utelukkende for personlig, ikke kommersiell, bruk. Du kan ikke bruke innhold eller tjenester på en måte som ikke er godkjent av eieren av innholdet eller tjenesteleverandøren. Uten å begrense ovennevnte, med mindre uttrykkelig autorisert av gjeldende eier av innholdet eller tjenesteleverandøren, kan du ikke på noen måte eller med noen medier modifisere, kopiere, republisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape deriverte arbeider fra, utnytte eller distribuere eventuelt innhold eller tjenester via denne tjenesten.

"TREDJEPARTS INNHOLD OG TJENESTER LEVERES "SOM DE ER". SAMSUNG GARANTERER IKKE INNHOLDET ELLER TJENESTENE SOM BLIR LEVERT, VERKEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, FOR NOEN FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG EVENTUELLE IMPLISITTE GARANTIER, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. SAMSUNG GARANTERER IKKE NØYAKTIGHET, GYLDIGHET, AKTUALITET, LOVLIGHET ELLER FULLSTENDIGHET AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTE GJORT TILGJENGELIG VIA DENNE ENHETEN, OG IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, INKLUDERT FORSØMMELSE, SKAL SAMSUNG VÆRE ANSVARLIG, VERKEN I HENHOLD TIL KONTRAKT ELLER FOR VOLDT SKADE, FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE SKADER ELLER KONSEKVENSER, ADVOKATHONORAR, KOSTNADER ELLER EVENTUELLE ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED EVENTUELL INFORMASJON I DEN, ELLER SOM ET RESULTAT

AV BRUKEN AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTER AV DEG ELLER EN EVENTUELL TREDJEPART, SELV OM DERE ER GJORT KLAR OVER MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER."

Tredjeparters tjenester kan avsluttes eller forstyrres når som helst, og Samsung anbefaler eller garanterer ikke at slikt innhold eller tjenester vil være tilgjengelig for noen tidsperioder. Innhold og tjenester blir overført av tredjeparter via nettverk og overføringsfasiliteter som Samsung ikke har noen kontroll over. Uten å begrense generalitetene i denne ansvarsfraskrivelsen, fraskriver Samsung seg uttrykkelig eventuelt ansvar eller krav for eventuell forstyrrelse eller opphør av et innhold eller en tjeneste gjort tilgjengelig gjennom denne enheten.

Samsung er ikke ansvarlig for kundeservice i forbindelse med innholdet og tjenestene. Eventuelle spørsmål eller forespørsler relatert til innholdet eller tjenestene skal rettes direkte til leverandørene av innholdet eller tjenesten.

Indeks

alarmer
deaktivere 94
opprette 94
stoppe 94
AllShare 87
batteri
lade 12
berøringsskjerm
bruke 20
låse 21
bilder
spille inn 60
ta bilde etter scene 62
vise 69
bilderedigering 70
Bluetooth
aktivere 85
finne og koble sammen med enheter 85
motta data 86
sende data 86
eBok 95
importere 96
enhet
ikoner 18
innstillinger 104
oppsett 16
slå på eller av 15
taster 18
tilpasse 26
varselpanel 25
e-post
sende 53
vise 54
filbehandling
åpne filer 98
kopiere eller klippe ut filer 99
slette filer 99
støttede filformater 97
finn min mobil 30
Google Mail 51
Google Maps 44
innstillinger
bevegelsesinnstillinger 112
brannmur 112
dato og tid 118
kontoer og synkronisering 111
lagring 113
lyd 106
om enheten 118
personvern 112
plassering og sikkerhet 109
programmer 110
skjerm 107
språk og inndata 113
tilgjengelighet 117
Internett
åpne flere sider 39
legge til bokmerker 40

lese websider 37
søke etter informasjon med stemmen 39
kalender
opprette hendelser 76
se gjennom hendelser 76
kamera
spille inn videoer 65
tilpasse kamera 64
tilpasse videokamera 67
kontakter
hente 72
importere eller eksportere 73
kopiere 74
opprette 72
lysstyrke, skjerm 28
Market 42
meldinger
konfigurere e-postkontoer 52
sende e-post 53
sende MMS 50
sende tekst 49
multimediemeldinger (MMS)
sende 50
vise 50
musikkspiller
legge til filer 57
opprette spillelister 58
spille musikk 57
nedlastingsbehandling 95
notater
opprette 77
vise 78
offlinemodus 15
pakke ut 11
PC-tilkoblinger
masselagring 80
Samsung Kies 79
Windows Media Player 80
PIN-lås 30
Polaris Office 100
programliste
åpne 25
Pulse 41
Samsung Apps 48
Samsung Kies 79
SIM-kort
låse 30
sette inn 12
skissenotat 99
språk 113
startskjermbilde
fjerne objekter 24
flytte objekter 24
legge til objekter 23
stillemodus 27
tekstinntasting 31
tekstmeldinger
sende 49
vise 50

tekstnotater 77
telefonbok
finne kontakter 73
opprette kontakter 72
tid og dato, stille inn 26
tilgangskoder 119
tilkoblinger
Bluetooth 84
PC 79
VPN 91
Wi-Fi 81
USIM-kort
låse 30
sette inn 12
verdensklokke 103
videoer
spille av 67, 70
spille inn 65
videospiller 70
VPN-tilkoblinger
koble til 93
opprette 92
Wi-Fi
aktivere 81
bruke WPS 82
finne og koble til
nettverk 81
YouTube 43
laste opp videoer 43
vise videoer 43

SAMSUNG ELECTRONICS

Samsvarserklæring (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

erklærer under vårt fulle og hele ansvar at produktet

Bærbar GSM-/WCDMA-/LTE-/Wi-Fi-enhet : GT-P7320

som denne samsvarserklæringen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller normgivende dokumenter:

SIKKERHET	EN 60950-1 : 2006 + A1 : 2010
SAR	EN 62479 : 2010 EN 62311 : 2008 EN 62209-2 : 2010
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010) EN 55022 : 2006 + A1 : 2007 EN 55024 : 1998 + A1 : 2001 + A2 : 2003
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-13 V5.2.1 (05-2011) EN 300 440-1 V1.6.1 (08-2010) EN 300 440-2 V1.4.1 (08-2010) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)

Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EF.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EF er blitt gjennomført i samarbeid med følgende sertifiseringsorgan(er):

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikasjonsmerke: 0168

CE 0168 !

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved :

Samsung Electronics QA Lab.

og gjøres tilgjengelig på førespørsel.
(Representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.12.13 — Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(sted og dato for utstedelse) — (navn og signatur ti l autorisert person)

* Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For adressen eller telefonnummeret til Samsungs servicesenter, se garantikortet eller kontakt forhandleren som du kjøpte produktet av.

Noe av innholdet i denne veiledningen kan avvike fra enheten, avhengig av installert programvare eller mobiloperatør.

Installasjon av Kies (PC Sync) Kies

1. Last ned den seneste versjonen av Kies fra Samsungs hjemmeside (**www.samsung.com/kies**) og installer det på din PC.
2. Koble enheten til PC-en ved hjelp av en USB-kabel. Samsung Kies vil starte automatisk. Se Kies hjelp for mer informasjon.

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til http://www.samsung.no.
Klikk inn på "Support"=>"Ofte stilte spørsmål" eller søk ved hjelp av modellnummer
Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480